SAMSUNG

聯絡 SAMSUNG WORLDWIDE

若您對三星產品有任何相關問題或意見，請聯絡三星客戶服務中心。

國家或地區	客戶服務中心☎	網站
澳洲	1300 362 603	www.samsung.com/au
中國	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	香港：3698 - 4698	www.samsung.com/hk
印度	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	www.samsung.com/in
印尼	0800-112-8888	www.samsung.com/id
日本	0120-327-527	www.samsung.com/jp
馬來西亞	1800-88-9999	www.samsung.com/my
紐西蘭	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
菲律賓	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
新加坡	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
泰國	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
台灣	0800-329-999	www.samsung.com/tw
越南	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
南非	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
阿拉伯聯合大公國	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

BN68-02512H-00

SERIES 9

LED 電視

使用手冊

感謝您購買三星產品。爲了獲得更完善的服務，
請於下列網頁註冊您的產品：

www.samsung.com/hk

型號_____ 序號 _____

SAMSUNG

本使用手冊中的圖表和插圖僅供參考，可能與實際產品外觀有差別。 產品設計與規格可能出現變更，恕不另行通知。

靜止影像警告

避免在螢幕上播放靜止影像（如 jpeg 圖檔）或靜止影像項目（如電視節目標誌、全景或 4:3 影像格式、螢幕下方的股票或新聞列等）。 持續顯示靜止影像可能導致螢幕螢光質不均勻耗損，影響影像品質。 爲降低這種效果的風險，請遵循下列建議：

- 避免長時間顯示相同電視頻道。
- 一律以全螢幕顯示所有影像，並使用電視設定畫面格式功能表設定最適合的格式。
- 將亮度與對比值降到顯示希望影像品質所需的最小值，超過此值可能會加速燒毀。
- 經常使用所有電視功能以減少螢幕殘影和螢幕燒毀，如需詳細資訊，請參閱使用手冊的適當章節。

騰出安裝空間

將產品和其他物件（如牆壁）保持必要的距離，以確保通風正常。
否則可能由於產品內部溫度過高而起火，或發生其他問題。

✎ 請僅使用三星電子提供的支架或掛牆托架。

- 若使用其他製造商提供的零件，可能導致產品發生問題，或因產品掉落而受傷。

✎ 外觀可能會因產品而有所不同。

以支架安裝。

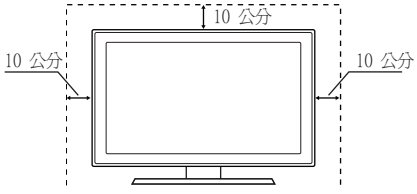

以掛牆托架安裝。

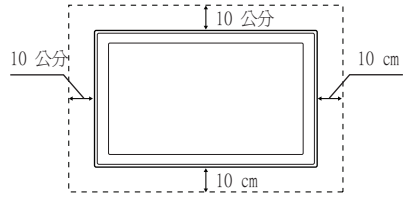

清潔警告

⚠	請僅使用乾淨清水清潔。 請勿使用化學清潔劑清潔此類的三星液晶（ToC）產品。

目錄

開始使用 1

1 附件
2 檢視控制面板
3 迷你遙控器
4 檢視觸控式遙控器
8 連接至天線
8 即插即用（初始設定）

連接 9

9 連接到 AV 裝置
11 連接到音訊裝置
11 變更輸入來源

基本功能 12

12 如何瀏覽功能表
12 使用 **INFO** 按鈕（現況與對策指南）
12 規劃節目觀看
14 頻道功能表
15 圖像功能表
20 音效功能表
21 設定功能表
23 支援功能表

進階功能 24

24 連接至電腦
25 網絡連接
32 Media Play
40 Anynet+
44 Internet@TV
47 AllShare
49 日曆

其他資訊 50

50 組裝纜線
50 將電視固定在牆上
51 疑難排解
54 三星無線區網絡轉接器
55 規格

檢查符號！

TOOLS

按下遙控器上的 **TOOLS** 按鈕，使用此功能。

註

輕觸按鈕

開始使用

附件

✎ 請確認 LED 電視隨附以下物件。 若有任何物件遺失，請聯絡經銷商。

✎ 這些物件的顏色和形狀可能因產品型號而異。

✎ 請勿直接將 LAN 和 AV 轉接頭拔出。

- 使用說明
- 保固卡 / 安全指南（某些地區可能未提供）
- 清潔布

- LAN 銜接頭

- 數碼光纜銜接頭

- PC 銜接頭

- 分量銜接頭

- AV 銜接頭

- 音訊銜接頭

- 三星無線網絡適配器

- USB 適配器
（座式安裝時）

- USB適配器
（UA55C9000ZM 壁掛式安裝時）

- 迷你遙控器&鋰電池

- 線套（4ea）
（僅 UA55C9000ZM）

觸控式遙控器

- 使用說明

- 觸控式遙控器

USB線纜



充電器

電池

✎ 爲達到最好的線纜連接效果，請確認使用的線纜接口的最大厚度：



- 最大厚度 - 0.55 英寸 (14㎜)

檢視控制面板

✎ 產品的顏色和形狀可能因型號而異。

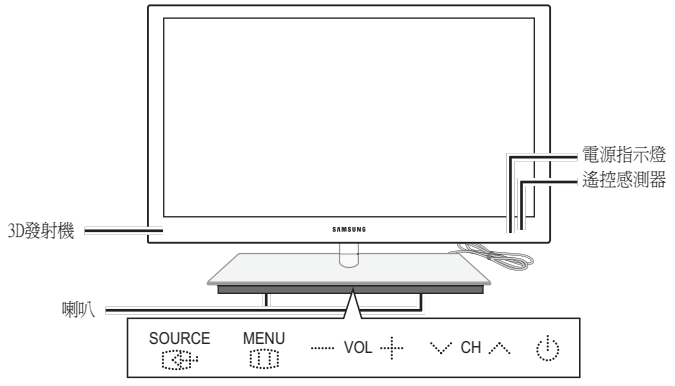

✎ 要使用觸控式面板控制電視機，請按底座下方中央的LED觸控式面板，觸控面板將自動滑出，一段時間不使用後，面板將滑回。

3D發射機	僅當發送3D訊號時，3D發射機的LED 閃爍。
遙控感測器	將遙控器對準電視上的這一位置。
SOURCE ⏎	在所有可用輸入來源之間進行切換。 在螢幕功能表中，此按鈕的功能類似於遙控器上的 ENTER ⏎。
MENU	顯示您電視功能的螢幕功能表，也就是 OSD（螢幕顯示）。
-VOL+	調整音量。 在 OSD 中，-VOL+ 按鈕的功能類似於遙控器上的 ◄ 和 ► 按鈕。
∨ CH ∧	變更頻道。 在OSD中，∨ CH ∧ 按鈕的功能類似於遙控器上的 ▼ 和 ▲ 按鈕。
電源指示燈	在電源開啟時閃爍並熄滅；在待機模式下亮起。
⏻ (Power)	開啟或關閉電視。

待機模式

勿讓電視長時間處於待機模式（如外出渡假時）。 即使關閉電源按鈕，仍會消耗少量電源。 最好將電源線從插座上拔除。

迷你遙控器

迷你遙控器是一個簡單的遙控器，只有電源，頻道和音量控制按鈕。

描述

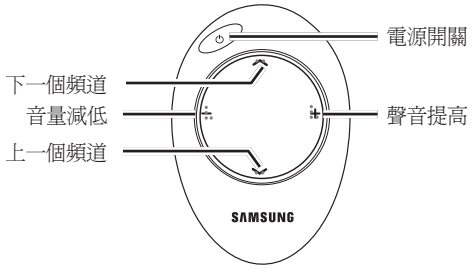

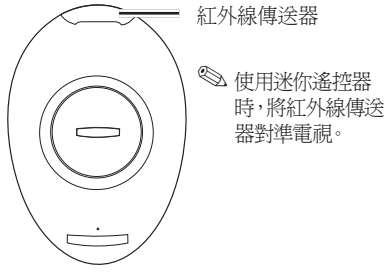

✎ 這是一款可供視障人士使用的特殊遙控器，在頻道和音量按鈕上印有盲文點。

裝入電池

1. 如圖，逆時針旋轉電池後蓋，並打開電池後蓋。
2. 面向下裝入3V 鋰電池。
3. 將電池對準遙控器後面凹槽並順時針旋轉電池後蓋，鎖好後蓋。

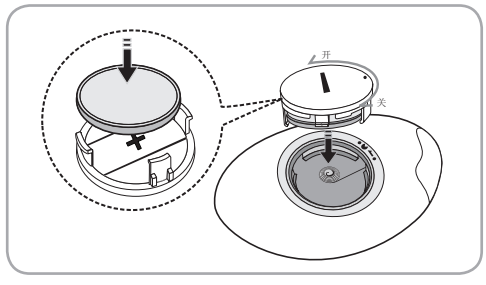

✎ 如果遙控器不工作，請進行下列檢查：
- 是否打開了電視？
- 電池正負極是否裝倒？
- 電池電量是否耗盡？
- 是否斷電或者未插入電源線？
- 附近是否有螢光或氖光閃爍？

描述

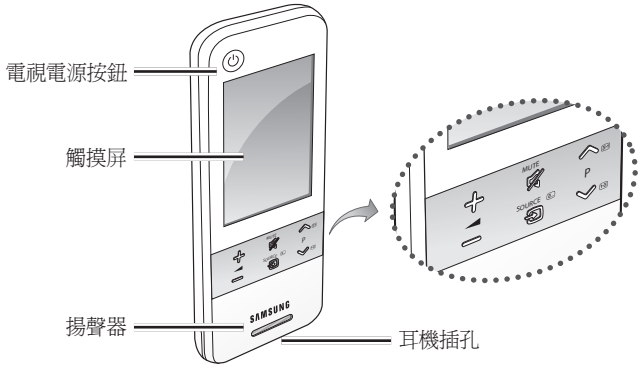

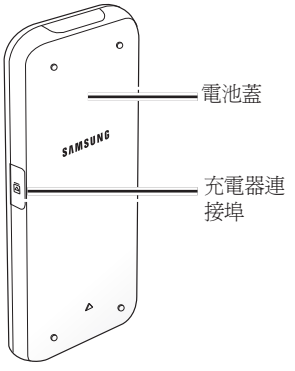

⏻	POWER	開啓或關閉電視。
🔇	MUTE	靜音或取消靜音。
⏎	SOURCE	在螢幕上顯示來源清單（電視、PC等）。
+ −	VOLUME	按此按鈕控制音量。
∧ P ∨	CHANNEL	按此按鈕控制頻道。

裝入電池

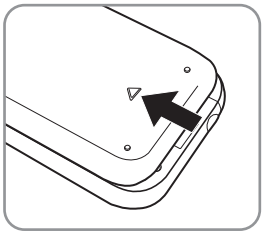

1.按箭頭所示的方向滑動並打開電池蓋。

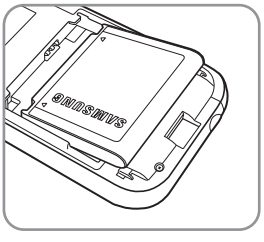

2.裝入電池，三星標誌朝上。

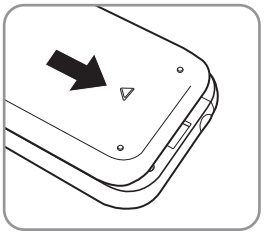

3.按箭頭所示方向滑動並關閉電池蓋。

遙控器螢幕顯示

1 初始螢幕

按數字按鈕直接進入頻道

返回之前的頻道

開啓或關閉MHEG中的文本功能

2 向左方拖動

CONTENT:顯示Content View,包括指南、Internet@TV、Media Play、Allshare和3D。
MENU:開啓OSD。
GUIDE:顯示EPG(電子節目指南）。

RETURN:返回上一功能表。
TOOLS:快速提取常用的功能。
INFO:在電視螢幕上顯示資訊。
EXIT:退出菜單。

在Media Play 和 Anynet+模式下使用這些功能。

彩色按鈕在頻道管理器、Media Play 和Internet@TV 等功能中使用這些按鈕。

3 按Navigation 或 Menu 按鈕

移動游標並選定項目，確認設定值。

4 按Services 按鈕

INTERNET@TV:連接到各種網絡服務。
MEDIA.P:顯示Media Play。
3D:設置3D模式。
AD:將音頻描述設置爲開啓或關閉。（此功能香港地區不可用）
CHLIST:在螢幕上顯示頻道列表。
SRS:選擇SRS Trusurround HD模式。
P.SIZE:選擇圖像尺寸。
SUBT.:顯示數字字幕。
I-II DUAL:伴音效果選擇。

設置遙控器

您可以設定三種方式設定觸控式遙控器，以控制您的電視。

當做標準 IR（Infra Red）遙控器

當做 IR 遙控器時，您的 LCD 觸控式遙控器會以和標準按鈕遙控器相同的方式運作，差別在於您是使用顯示在 LCD 螢幕上的觸控圖示和符號來控制電視，而不是使用按鈕來控制。 將觸控式遙控器當做 IR 遙控器使用時，不需要進行其他標準遙控器的設定，就可以存取大部分遙控器的功能和特性。

當做延伸距離的 Wi-Fi 遙控器

當做延伸距離的 Wi-Fi 遙控器使用時，您的觸控式遙控器可提供 IR 模式的所有功能和特性，由於它使用 Wi-Fi 無線電波（而不是紅外線）來控制您的電視，所以可讓您從更遠的距離（甚至是周圍的角落）來控制電視。 它也可讓您存取 Twin Display 功能，該功能可讓您在觸控式遙控器的 LCD 螢幕上觀看電視螢幕上的節目或內容。 長距離的 Wi-Fi 模式需要另外進行一些設定步驟。 您需要將 Samsung 的無線區域網絡轉接器（WIS09ABGN、WIS09ABGN2 或 WIS10ABGN）連接到電視的其中一個 USB 連接埠。

當做連接網絡的 Wi-Fi 遙控器

當做連接網絡的 Wi-Fi 遙控器使用時，您的觸控式遙控器會提供 IR 和延伸距離模式的所有功能和特性，同時還可讓您存取 Multimedia 功能，該功能可讓您從電腦聆聽或觀看電視螢幕上的音樂、電影和圖檔。 您也可以直接從網際網絡下載觸控式遙控器軟體的升級套件。

連接網絡的 Wi-Fi 模式需要進行的設定步驟最多。 此外，若要使用連接網絡的 Wi-Fi 模式，您必須使用運作中的區域網絡和無線路由器。 您需要將 Samsung 的無線區域網絡轉接器（WIS09ABGN、WIS09ABGN2 或 WIS10ABGN）連接到電視的其中一個 USB 連接埠。 若要使用 Multimedia 功能，您必須在電腦上安裝 Samsung 的 PC Share Manager。 您可從 http://www.samsung.com 下載 PC Share Manager。

設置網絡

您可以爲3英吋觸控遙控器設置無線網絡連接。

使用PBC(WPS)如何連接

如果您的路由器有PBC(WPS)按鈕，請按以下步驟經行：

1. 將電視連接到LAN；
2. 在Services 屏幕上，觸控Settings->Remote Settings;
3. 觸控Network;
4. 觸控PBC(WPS);
5. 如果“Press PBC button on the access point with 120 seconds.” 訊息出現，按要連接設備上的PBC按鈕。
   ✎ 要想獲得更詳細的信息,請參考已連設備的無線網絡設置說明。
6. 如果在訊息框計時開始後，設備成功的連接到電視機 ，則計時訊息框自動消失。
   ✎ 如果連接失敗,請2分鐘後重試。

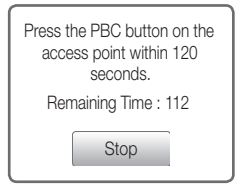

連接到網絡

要自動設置無線網絡連接，請按下列步驟進行：

1. 按“使用PBC(WPS)如何連接”中所示的1～3步進行操作；
2. 選擇一個網絡並使用加密的方式連接到網絡（PIN, security key,ad-hoc, etc);
3. 當網絡連接完成時，選擇Test進行網絡測試。
   ✎ 對於自動IP,AP將自動定義IP地址,子網絡遮罩,閘道,和DNS伺服器。
   ✎ 對於手動IP,您可以選擇Edit,直接輸入IP地址,子網絡遮罩,閘道,和DNS伺服器。

✎ 要全面了解觸控式遙控器說明,請閱讀觸控式遙控器說明書。

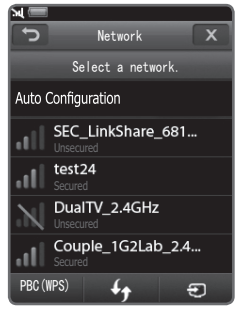

雙模顯示運行規格

		主電視					
		DTV	ATV	AV	Comp.	PC	HDMI
觸控式遙控器	DTV	⭘	●	○	○	○	○
	ATV	×	△	×	○	○	×
	AV	×	×	△	×	×	×
	Comp	×	×	×	△	×	×
	PC	×	×	×	×	×	×
	HDMI	×	×	×	×	×	△

⭘: <Preview> 和 <Twin Display> 可用。注意 <Preview> 時僅免費頻道可用。

●: <Preview> 可用。僅免費頻道可用。

○: <Preview> 可用。僅加密頻道可用。

△: <Twin Display> 可用。

×: 不可用。

✎ 當切換電視輸入源時，觸控屏的操作反應可能會稍微放緩。

✎ 當網絡條件差時，“不支持的模式” 訊息將顯示。請檢查網絡連接並重試。

✎ 在使用觸控式遙控器上<Preview>和<Twin Display>時，您可能注意到某些限制，這取決於電視機的活動。

- <Preview>和<Twin Display>在下列模式下不可用：
  軟體升級，頻道搜索，自我診斷，PVR, Media Play, Internet@TV 或者AllShare。
- <Twin Display>在下列狀態下不可用：
  即插即用（在觸控式遙控器上執行時），PC 模式或指南。

連接至天線

初次開啟電視後，將自動進行基本設定。
預設： 連接主機與天線。

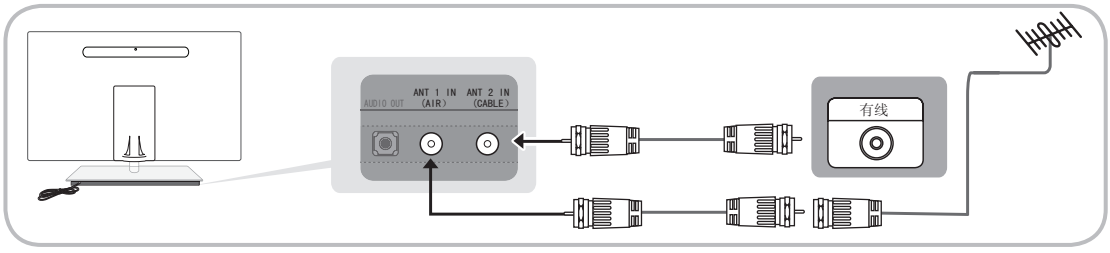

即插即用（初始設定）

初次開啟電視電源後，螢幕提示將依序協助您完成基本設定。 按 POWER 按鈕。 唯有 <節目源> 來源設爲電視，才能使用 <即插即用>。

✎ 返回上一步，請按紅色按鈕。

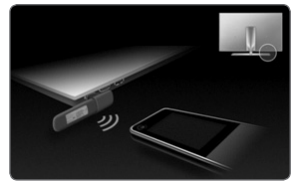

1	打開電視和觸控式遙控器	• 打開觸控式遙控器，再按上面的 OK 按鈕。 ✎ 使用三星無線網絡適配器建立電視和觸控式遙控器之間的無線連接，這將花上1分鐘左右的時間。
2	連接三星無線網絡適配器	• 將三星無線網絡適配器連接到電視。
3	選擇語言	▲ 或 ▼ 按鈕，再按 ENTER↵ 按鈕。 選擇希望的 OSD（螢幕顯示）語言。
4	選擇 <商場展示>或 <家庭使用>	按 ◄ 或 ► 按鈕，再按 ENTER↵ 按鈕。 • 選擇 <家庭使用> 模式。 <商場展示> 模式適用於零售環境。 將裝置設定從 <商場展示> 調回 <家庭使用>（標準）：按電視上的音量按鈕。 顯示 OSD 音量時，按住 MENU 5 秒。
5	選擇天線	按 ▲ 或 ▼ 按鈕，再按 ENTER↵ 按鈕。 選擇 <無線>，<有線> 或 <自動>。
6	頻道來源。	按 ▲ 或 ▼ 按鈕，再按 ENTER↵ 按鈕。 選擇要記憶的頻道來源。如需詳細資訊，請參閱 <頻道> → <自動選台>。 可隨時按 ENTER↵ 按鈕中斷記憶程序。
7	設定 <時鐘模式>	手動或自動設定 <時鐘模式>。 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 <自動>，然後按 ENTER↵ 按鈕。
8	檢視 <HD 連接指南>。	其中提供可顯示最佳 HD 畫質的連接方法。
9	請欣賞您的電視。	按 ENTER↵ 按鈕。

如果您要重設此功能...

選擇 <設置 - 即插即用>（初始設定）。 請輸入 4 位數的 PIN 碼。 預設 PIN 碼爲「0-0-0-0」。 如果想要變更 PIN 碼，請使用 <更改密碼> 功能。

連接

連接到 AV 裝置

使用 HDMI / DVI 纜線： HD 連接（最高 1080p）

可用裝置： DVD，藍光播放機，HD 有線電視盒，HD STB（機上盒），衛星接收器，有線電視盒，衛星接收器（STB）

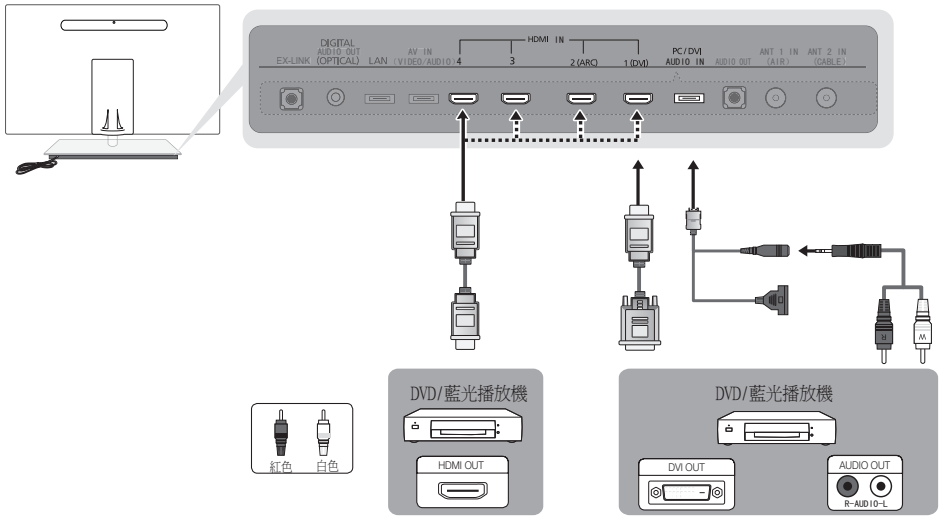

✎ **HDMI IN 1(DVI), 2(ARC), 3, 4, PC/DVI AUDIO IN**

- 爲獲得更好的圖像和音訊品質，請使用HDMI線纜連接數位設備。
- HDMI支援數位視訊和音訊信號，不需要單獨的音訊線纜。
- 將電視連接到不支援HDMI輸出的數位設備時，請使用HDMI/DVI和音訊線纜。
- 如果連接到電視的外部設備所使用的HDMI版本較低，則可能出現圖像顯示異常或無聲音輸出。如果這種狀況發生，請向外部設備的生產廠商諮詢HDMI的版本，如果過期，請要求升級到新版本。
- 建議您務必購買經認證的HDMI線纜。否則螢幕可能出現空白或者發生連接錯誤。
- 本電視機經由HDMI線纜支援和ARC(Audio Return Channel)功能。請注意只通過HDMI輸入2(ARC)插孔支持ARC功能。
  - 如果將3D自動觀看設置爲開，某些功能將不可用，如Internet@TV。在這種情況下，請將3D自動觀看設置爲關。
- ARC功能允許數位音訊通過HDMI輸入2插孔輸出，並僅在將電視連接到支援ARC功能的音訊接收裝置時可用。

使用分量（最高 1080p）或A/V（僅 480i）纜線

可用裝置： VCR，DVD，藍光播放機，有線電視盒，STB 衛星接收器

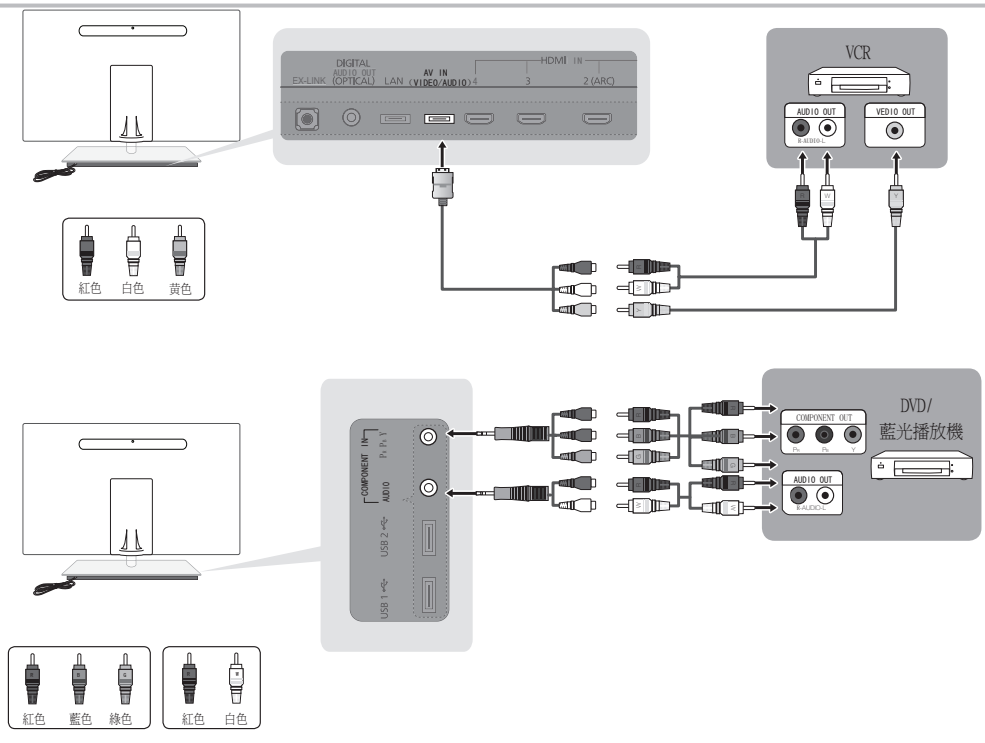

✎ 爲取得最佳畫質，建議使用分量連接，而非 A/V 連接。

使用EX-LINK 纜線連接

EX-LINK 端子：只供專業人士進行服務連接。

連接到音訊裝置

使用光纖（數位）或音訊纜線或耳機纜線連接

可用裝置： 數位音訊系統，擴音器，DVD 家庭劇院

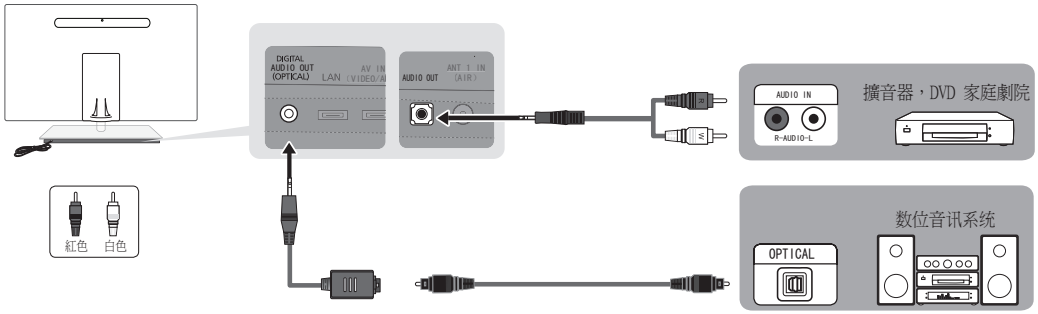

✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- 若將數位音訊系統連接到 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔，請同時降低電視與系統的音量。
- 電視連接到支援 5.1 CH 的外接裝置時，可使用 5.1 CH（聲道）聲音。
- （家庭劇院）接收器設爲開啟時，可聽到電視 optical 插孔輸出的聲音。 電視在接收 DTV 訊號時，會將 5.1 CH 的聲音傳送至家庭劇院接收器。 若播放來源是 DVD / 藍光播放機 / 有線電視盒 / STB（機上盒）衛星接收器等數位元件，且透過 HDMI 連接到電視，則只能從家庭劇院的接收器聽到雙聲道的聲音。 若您希望聽到 5.1 CH 的音訊，請將 DVD / 藍光播放機 / 有線電視盒 / STB 衛星接收器的數位音訊輸出插孔直接接到擴大機或家庭劇院。

✎ AUDIO OUT:連接到擴音器/DVD家庭劇院的音訊輸入端子。

- 選擇合適的連接線連接。
- 當音訊擴音器連接到音訊輸出插孔時，使用擴音器的音量控制降低電視的音量或調整音量水準。

變更輸入來源

節目源

用於選擇電視或連接到電視的其他外部輸入來源，如 DVD / 藍光播放機 / 有線電視盒 / STB 衛星接收器。

■ 電視 / PC / AV/ 分量輸入/ HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB

✎ 在 <節目源> 中，會反白顯示已連接的輸出。

✎ PC始終在反白顯示狀態。

名稱編輯

■ 錄影機/DVD/有線機頂盒/衛星機頂盒/RVR機頂盒/AV接收器/遊戲/攝像機/PC/DVI PC/DVI 裝置/電視/網絡電視/藍光/高清DVD/DMA：爲連接至輸入插孔的裝置命名，以方便選擇輸入來源。

✎ 若將解析度爲 1920 x 1080 @ 60Hz 的電腦連接到 HDMI IN 1(DVI) 連接埠，應於 <名稱編輯> 下將連接埠設定爲 DVI PC 模式:

✎ 將 HDMI/DVI 纜線連接到 HDMI IN 1(DVI) 連接埠時，請在 <名稱編輯> 模式下，將連接埠設爲 DVI 裝置 或 DVI PC 模式。

基本功能

如何瀏覽功能表

使用電視之前，請按照以下步驟瞭解如何瀏覽功能表，以及選擇和調節不同的功能。

❶ **MENU** 按鈕：顯示主螢幕功能表。

❷ **ENTER** / 方向按鈕：移動游標並選擇項目。確認設定值。

❸ **EXIT** 按鈕：結束螢幕功能表。

❹ **RETURN** 按鈕：返回前一個功能表。

如何操作 OSD（螢幕顯示）

存取步驟可能依所選的功能表而有所不同。

1	MENU	主功能表選項會出現在螢幕上：圖像，音效，頻道，設置，輸入，應用，支援。
2	▲ / ▼	以 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇圖示。
3	ENTER	按 ENTER 存取子功能表。
4	▲ / ▼	以 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇希望的子功能表。
5	◄ / ►	以 ◄ 或 ► 按鈕調整數值。OSD 的調節可能依所選的功能表而有所不同。
6	ENTER	按 ENTER 完成設定。
7	EXIT	按 EXIT。

使用 INFO 按鈕（現況與對策指南）

確認目前頻道，以及顯示音訊-視訊設定狀態。「現況與對策」指南會根據廣播時間顯示各頻道的日常電視節目資訊。

- 觀賞目前頻道時，捲動 ◄，► 可檢視希望的節目資訊。

捲動 ▲，▼ 可檢視其他頻道的資訊。 若您希望移到目前選取的頻道，請按 ENTER 按鈕。

規劃節目觀看

指南

EPG（電子節目指南）資訊由廣播業者提供。 您可使用廣播業者提供的節目時間表，事先指定希望觀賞的頻道，就會在指定的時間自動切換到鎖選節目頻道。 節目項目可能依頻道狀態而顯示空白或過時。

使用頻道檢視

使用定時檢視

❶ A 紅色（檢視模式）： 檢視播放中與即將播放的節目清單。

❷ C 黃色（+24 小時）： 檢視 24 小時後要廣播的節目清單。

❸ D 藍色（頻道模式）： 選擇希望在 <頻道檢視> 視窗中顯示的頻道類型。（所有，電視，廣播，數據及其他，我的頻道 1~4）

❹ 資訊： 顯示所選節目的詳細資訊。

❺ ◇ （頁）： 移至下一頁或上一頁。

❻ ENTER 按鈕

- 選擇目前節目時，可觀賞所選節目。
- 選擇未來節目時，可預約觀賞所選節目。 若要取消定時，請再按一次 ENTER 按鈕，選擇 <取消定時>。

頻道管理器

新增 / 刪除或設定最愛頻道，並使用數位廣播的節目指南。 在 <頻道>，<我的頻道> 或 <預定> 畫面中選擇頻道。

■ 頻道： 根據頻道類型顯示頻道清單。

■ ♥ 我的頻道： 顯示頻道群組。

■ 預定：選擇目前預約的所有節目。

✎ 在 <頻道管理器> 中使用彩色按鈕。

- A紅色（天線）：在 <無線> 或 <有線> 之間切換。
- B綠色（縮放）：放大或縮小頻道號碼。
- C黃色（選擇）：選擇所需頻道並按「黃色」按鈕，以同時設定選擇的所有頻道。所選頻道左側就會出現 ✓ 標記。
- D藍色（排序）： 依頻道名稱或頻道編號變更清單順序。
- ◇（頁）： 移至下一頁或上一頁。
- （工具）： 顯示 ∧頻道管理器∨ 選項功能表。（選項功能表可能會因情況而異。）

頻道狀態顯示圖示

圖示	操作
A	模擬頻道。
✓	所選頻道。
♥	加入我的頻道的頻道。
	目前正在廣播的節目。
	鎖定的頻道。
	預約的節目。

使用喜愛頻道

♥ 我的頻道

(位於 <頻道管理器> 中)
顯示所有喜愛的頻道。

■ 編輯我的頻道 TOOLS 您可將所選頻道加入希望加入的我的頻道群組。

✎ 就會顯示「♥」符號，並將該頻道設爲我的頻道。

1. 選擇頻道並按 TOOLS 按鈕。
2. 在我的頻道群組 1，2，3，4 之間，新增或刪除頻道。
   - 可選擇一個或多個群組。

3. 變更設定後，就可在我的頻道中檢視各群組頻道列表。

頻道列表

您可檢視搜尋到的所有頻道。

頻道功能表

返回頻道

天線 (無線 / 有線)

在電視記憶可用的頻道前，您必須指定連接到電視的訊號源類型。

自動選台

自動掃描頻道，並將頻道儲存於電視中。

✎ 自動分配的節目號碼可能與實際或想要的節目號碼不符。若使用 <頻道童鎖> 功能鎖定了頻道，會出現 PIN 輸入視窗。

■ 天線訊號源（無線/有線/自動）TOOLS：選擇需要記憶的天線訊號源。

■ 頻道來源（數位與模擬 / 數位 / 模擬）：選擇要記憶的頻道來源。

手動選台

手動掃描頻道，並將頻道儲存於電視中。

✎ 若使用 <頻道童鎖> 功能鎖定了頻道，會出現 PIN 輸入視窗。

■ 數位頻道: 掃描完成時，會在頻道清單中更新頻道。

✎ 當選擇天線源 → 無線：頻道，頻率。

■ 模擬頻道（節目，彩色系統，伴音系統，頻道，搜尋，）：如果聲音異常或無聲音，請重新選擇所需的聲音標準。

✎ 頻道模式

- **P**（節目模式）： 調諧完成後，就會將您所在區域的廣播電台指定至 P0 到 P99 的位置號碼。 您可以在此模式下輸入位置號碼來選擇頻道。
- **C**（無線頻道模式）**/ S**（有線頻道模式）： 這兩個選項可讓您輸入各天線廣播電台或有線頻道的指定號碼，選擇頻道。

編輯頻道

頻道管理器選項功能表

（位於 <頻道管理器> 中）

1. 選擇頻道並按 TOOLS 按鈕。
2. 使用 <編輯頻道名稱> 或 <編輯頻道號碼> 功能表，編輯頻道名稱或號碼。

■ 編輯頻道名稱（僅限模擬頻道）： 指派自訂的頻道名稱。

■ 編輯頻道號碼（僅限數位頻道）： 按希望的數字按鈕，編輯號碼。

其他功能

頻道管理器

頻道管理器選項功能表

使用 <頻道管理器>功能表選項（編輯我的頻道，鎖定 / 解鎖，定時收看 ，定時錄影，排序，刪除，全選 / 取消全部選擇）設定各頻道。選項功能表項目可能依頻道狀態而異。

1. 選擇頻道並按 TOOLS 按鈕。
2. 選擇功能並變更其設定。

■ 鎖定 / 解除鎖定：鎖定頻道，使該頻道無法加以選擇和檢視。

✎ 註

- 此功能只有在 <頻道童鎖> 設定爲 <開啟> 時才可用。
- 會出現 PIN 輸入畫面。 輸入四位數的 PIN 碼，預設值爲 “0-0-0-0”。 使用 <變更密碼> 選項變更 PIN 碼。

■ 定時收看： 您可設定在特定時間要自動顯示的希望頻道。 先設定目前時間，才能使用此功能。

✎ 選擇數位頻道後，按 ► 按鈕以顯示數位節目。

■ 定時錄影：您可以在特定的時間對您所希望的節目進行錄製。

■ 排序（僅限模擬頻道）：此操作讓您可以變更已儲存頻道的節目號碼。使用自動儲存後可能需要執行此操作。

■ 刪除: 您可以刪除一個頻道來顯示您想要收看的頻道。

■ 全選 / 取消全部選擇： 在頻道管理器中選取所有頻道，或取消選擇所有選取的頻道。

預定

（位於 <頻道管理器>中）

您可檢視，修改或刪除預約觀賞的節目。

■ 修改預定： 變更您預約觀賞的節目。

■ 取消定時： 取消您預約觀賞的節目。

■ 資訊： 顯示您已預約觀賞的節目。（亦可變更預約資訊。）

■ 全選 / 取消全部選擇: 在頻道管理器中選取所有頻道，或取消選擇所有選取的頻道。

微調

（僅限模擬頻道）

如果訊號微弱或失真，請手動微調頻道。

✎ 重置微調,請選擇重置。

LNA

如果在一個訊號弱的地方觀看電視，低噪放大功能可以改善接受情況（利用一個低噪放大器增強接受的訊號）。

圖像功能表

變更預設圖像模式

模式 TOOLS

選擇偏好的圖像模式。

■ 動態： 適用於明亮的房間。

■ 標準： 適用於一般環境。

■ 正常： 適用於減輕眼睛疲勞。

✎ PC模式中無法使用「正常」。

■ 電影： 適用於在光線黯淡的房間觀賞電影。

調整圖像設定

背光 / 对比度 / 亮度 / 清晰度 / 色度 / 色調

電視有許多設定選項，讓您進行影像品質控制。

✎ 註

- 在 PAL 系統的模擬 TV,AV 模式中,無法使用 <色調> 功能。
- 在 PC 模式下,只能變更 <背光> ， <對比度> 和 <亮度>。
- 連接至電視之各項外部裝置的設定,亦可加以調整與儲存。
- 降低圖像亮度,可減少耗電量。

節約解決方案

Eco 解決方案

■ 省電（關閉 / 低 / 中/ 高 / 畫面關閉 / 自動）
TOOLS：此功能可調整電視亮度，以減少耗電量。若選取 <畫面關閉>，會關閉螢幕，但繼續播放聲音。按除聲音控制的任何按鈕，即可重新啟動螢幕。

■ Eco 感應器（關閉 / 開啟）： 爲加強省電，畫面設會自動依室內光線情況做調整。

最低背光亮度： 當 <Eco 感測器> 爲 <開啓> 時，可手動調整爲最低螢幕亮度。

✎ 如果 <Eco感應器> 設置爲 <開啓>,顯示亮度可能會隨周圍環境的光線強度而變化。

■ 無訊號待機（關閉 / 15 分鐘 / 30 分鐘 / 60 分鐘）： 啟動「待機」模式，在使用者定義的特定時間處於「無訊號」或「檢查訊號線」狀態時，進入待機模式。

✎ 當PC處於省電模式時停用。

變更圖像選項

進階設定

（可用於 <標準/電影> 模式）
您可調整色彩和對比等螢幕詳細設定。

✎ 在PC模式中,只能變更 <動態對比度>,<伽瑪>, <白平衡>,<10P 白平衡> 和 <LED 動態倍增>

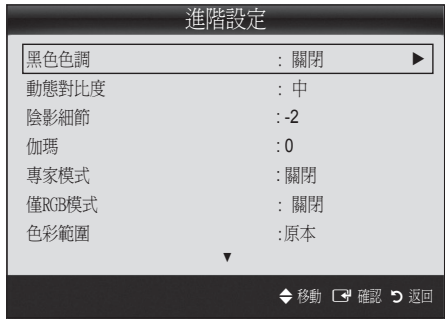

■ 黑色色調（關閉/加深/更深/最深）： 選取黑色等級以調整螢幕深度。

■ 動態對比度（關閉 / 低 / 中 / 高）： 調整螢幕對比。

■ 陰影細節（-2~+2）： 調高暗色影像的亮度。

■ 伽瑪： 調節三原色的亮度。

■ 專家模式（關閉/模式1/模式2）：通過運行專家模式功能，無需發生器或過濾器就可調整圖像。如果螢幕菜單消失或圖像以外的菜單被打開，校正結果將被保存，專家模式窗口消失。

✎ 當專家模式運行時,不輸出伴音。

✎ 此功能僅在DTV/分量/HDMI 模式下可用。

■ 僅RGB模式（關閉 / 紅色 / 綠色 / 藍色）： 您可對外部裝置（DVD 播放機，家庭劇院等）的影像 <色彩> 或 <紅>,<綠> 或 <藍> 等 <色調> 進行調整。

■ 色彩范圍（自動 / 原本 / 個人設定）： 調整建立影像可用的色彩範圍。要調整色度、紅色、綠色、藍色和重設,請將色彩范圍設置爲個人設定。

■ 白平衡： 調整色溫，以實現更自然的圖像。

紅色補償 / 綠色補償 / 藍色補償： 調整每一種色彩（紅，綠，藍）的暗度。

紅色增益/綠色增益/藍色增益： 調整每一種色彩（紅，綠，藍）的亮度。

重設： 將 <白平衡> 重設爲預設設定。

■ 10p白平衡（關閉/開啓）：透過調整紅、綠、藍亮度，控制10點間隔內的白色平衡。

✎ 此功能僅在圖像模式設置爲電影時可用。

✎ 某些外部設備不支持此功能。

間隔：選擇要調整的間隔。

紅色：調整紅色色度。

綠色:調整綠色色度。

藍色：調整藍色色度。

重設：將10p白色平衡重設爲預設值。

■ 膚色： 強調粉紅「膚色」。

■ 邊緣加強（關閉 / 開啟）： 強調物件邊界。

■ xvYCC（關閉 / 開啟）： 透過連接到 HDMI 或 分量輸入 插孔的外部裝置（例如，DVD 播放機）觀賞電影時，將 xvYCC 模式設爲開啟可提高清晰度和色彩空間。

✎ 唯有圖像模式設爲 <電影>，且外部輸入設爲 HDMI 或 分量 模式時才可用。

✎ 有些外部裝置可能不支援此功能。

■ LED 動態倍增（關閉/開啓）：消除動態場景中的拖影現象，以提供清晰的圖像。

圖像選項

✎ 您可在PC模式中，仅 <色溫>， <尺寸> 和 <自動保護時間>可用。

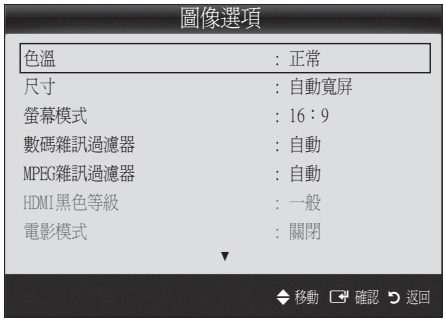

■ 色調（冷 / 正常 / 暖1 / 暖2）

✎ 當影像模式爲動態時，將會停用「暖 1」或「暖 2」。

✎ 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。

■ 尺寸： 您的有線電視盒/衛星接收器可能亦有個別的螢幕大小設定。 但我們強烈建議您，於大部分時間使用 16:9 模式。

自動寬屏：自動將圖像尺寸調整爲 16:9 的長寬比例。

16:9 ：針對 DVD 或寬螢幕廣播，將圖像尺寸調整爲 16:9。

寬幅放大：將圖像尺寸放大到 4:3 以上。

✎ 使用 ▲,▼ 按鈕調整「畫面位置」。

放大：垂直放大 16:9 的寬螢幕圖像，以適合螢幕尺寸。

✎ 使用 ▲,▼ 按鈕調整「畫面位置」或「大小」。

4:3 ：這是電影或一般廣播的預設設定。

✎ 請勿長時間以 4:3 格式觀賞。 螢幕左、右和中央的界線痕跡可能造成螢幕殘影（螢幕燒傷），這種情況不在保固範圍內。

適合螢幕大小： 輸入 HDMI (720p / 1080i / 1080p) 或 分量 (1080i / 1080p) 訊號時，顯示無裁切的全螢幕影像。

✎ 註

- 圖像尺寸選項會因輸入來源而異。
- 可用項目可能因所選模式而異。
- 在PC模式下，僅可調整 16:9 和 4:3 模式。
- 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。
- 在 <HDMI> (1080i / 1080p) 或 <分量> (1080i / 1080p) 模式中選取 <適合螢幕大小> 後： 使用 ▲,▼,◀,▶ 按鈕，調整 <畫面位置> 或 <重設>。
- 如果使用 <適合螢幕大小> 功能和 HDMI 720p 輸入，將會如過掃描功能一樣在頂部，底部，左側和右側切掉一條線。

■ 螢幕模式（16:9 / 寬幅放大 / 放大 / 4:3）： 僅於圖像尺寸設爲 <自動寬屏> 時可用。 您可決定希望的圖像尺寸是 4:3 WSS（寬螢幕服務）或是原始大小。歐洲各國家要求使用不同的圖像尺寸。

✎ PC，分量或 HDMI 模式都無法使用。

■ 數碼雜訊過濾器（關閉 / 低 / 中 / 高 / 自動 / 自動調整畫面品質）： 廣播訊號微弱時，可能會出現靜電雜訊和殘影。 選取其中選項之一，直到顯示最佳圖像爲止。

自動調整畫面品質： 變更模擬頻道時，顯示目前訊號強度並定義螢幕 NR。

✎ 僅適用於模擬頻道。

■ MPEG 雜訊過濾器（關閉 / 低 / 中 / 高 / 自動）：減少 MPEG 雜訊，以提供更好的影像品質。

✎ 在PC模式中停用。

■ HDMI 黑色等級（正常 / 低）：選取螢幕的黑色等級以調整螢幕深度。

✎ 僅供 HDMI 模式(RGB 訊號)使用。

■ 電影模式（關閉 / 自動1 / 自動2）：設定電視，讓其能夠自動偵測和處理所有來源中的電影訊號，並調整圖像以取得最佳品質。

✎ 在電視，AV，分量(480i / 1080i)和HDMI(480i / 1080i)模式中可用。

■ Motion Plus（關閉 / 清晰 / 標準 / 流暢 / 個人設定 / 演示）：消除動態場景中的拖影現象，以提供更清晰的圖像。

✎ 若螢幕上出現雜訊，請將 Motion Plus 設定爲 <關閉>。 若 Motion Plus 爲 <個人設定>，則您可手動設定 <模糊消減>，<顫動消減> 或 <重設>。

✎ 若 Motion Plus 設定爲 <演示>，則可比較開啟與關閉模式的差異。

<模糊消減>：調整視訊來源的模糊減少等級。

<顫動消減>：調整播放影片時的視訊來源顫動減少等級。

<重設>：重設自訂設定。

■ 自動保護時間（2 小時 / 4 小時 / 8 小時 / 10 小時 / 關閉）： 若螢幕持續顯示靜止影像，在經過使用者定義的特定時間後，就會啟動螢幕保護程式，以避免螢幕上產生殘影。

使用 3D 功能觀看電視

有關3D影像的重要安全資訊。

使用電視的3D功能之前，請詳細閱讀並確實理解下述安全資訊。

⚠ 警告

- 部分觀眾在欣賞3D電視時可能會感到眩暈、噁心和頭痛等不適症狀。若您有任何前述症狀發生，請停止觀賞3D電視，並摘下3D主動式眼鏡做適當休息。
- 觀賞3D影像時間過長可能會導致眼睛疲勞。若您感到眼睛疲勞，請停止觀賞3D電視，並摘下3D主動式眼鏡做適當休息。
- 成人有責任要經常查看正在使用3D功能的兒童。若發生眼睛疲勞、頭痛、眩暈或噁心的情況，應責令兒童停止觀賞 3D 電視並做適當休息。
- 請勿使用 3D 主動式眼鏡移做他用（如作爲普通眼鏡、太陽眼鏡、保護鏡等）。
- 在行進間請勿使用3D功能或3D主動式眼睛。行進間使用3D功能或3D主動式眼鏡可能會因爲撞上物體、絆倒或跌倒而受傷。



3D

這個精彩的全新功能可讓您觀看 3D 內容。

爲了完全發揮這項功能，必須購買一組 Samsung 3D 主動式眼鏡（SSG-2100AB、SSG-2200AR、SSG- 2200KR）來觀看 3D 視訊。

Samsung 3D 主動式眼鏡需個別購買。 如需購買的詳細資訊，請聯絡售出本電視的零售商。

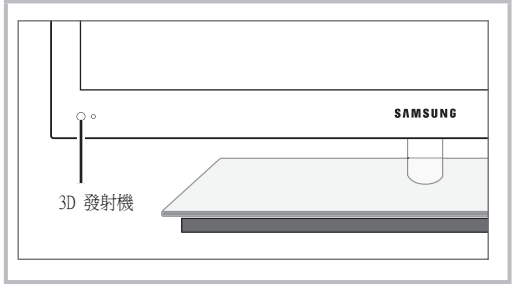

✎ 如果發射極與 3D 眼鏡之間有任何障礙物，則無法發揮應有的 3D 效果。

■ 3D 模式： 選擇 3D 輸入格式。

✎ 如果要完全感受 3D 效果，請先戴上 3D 眼鏡，然後從以下清單中選擇 **<3D 模式>**。

3D 模式		操作
關閉		關閉 3D 功能。
	2D → 3D	將 2D 影像變更爲 3D。
	並列	並列顯示兩個影像。
	上下	上下顯示兩個影像。
	逐列	分別針對左右眼逐列交替顯示影像。
	直行	分別針對左右眼逐行交替顯示影像。
	棋盤格	分別針對左右眼逐一像素交替顯示影像。
	頻率	分別針對左右眼逐一畫格交替顯示影像。

✎ 解析度爲 720p、1080i 和 1080p（DTV、HDMI 和 USB 模式）或設定爲 PC（HDMI 模式）時，可使用「並列」和「上下」。

✎ 解析度設定爲 PC（HDMI 模式）時，可使用「直行」、「逐列」和「棋盤格」。

✎ 解析度設定爲 PC 時，「頻率」會顯示頻率（僅 60Hz）。

■ 3D → 2D（關閉/ 開啟）： 僅顯示左眼的影像。

✎ 將 <3D 模式> 設定爲 “2D → 3D” 或 <關閉> 時，會停用此功能。

■ 3D觀點：全面調整3D 觀點。

✎ 將 <3D 模式> 設定爲 “2D → 3D” 或 <關閉> 時，會停用此功能。

■ 深度： 調整 “2D → 3D” 模式的焦點 / 深度。

✎ 只有在 3D Mode（3D 模式）是 “2D → 3D” 時，才會啓動此功能。

■ 畫面修正： 調整左右眼的影像。

■ 3D 自動檢視（關閉 / 開啓）： 如果 <3D 自動檢視> 設定爲 <開啓>，使用以下其中一種解析度的「並列」格式 HDMI 訊號會自動切換爲 3D。 其中，必須從 HDMI 1.3 發射器發出正確的 3D 資訊。

✎ 如果由於 3D 資訊錯誤而導致 3D 失效，請將 <3D 自動檢視> 設定爲 <關閉>，並且使用 **3D** 按鈕或相應功能表手動選擇一種 <3D 模式>。

✎ 支援的解析度（僅 16:9）

解析度	頻率（Hz）
1280 x 720p	50 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 60 Hz
1920 x 1080p	24 / 30 / 50 / 60 Hz

■ 3D 優化：全面調整3D 效果。

✎ 一些版本的程式不支持3D觀點和3D優化功能

HDMI PC 模式支援的解析度

最佳的 HDMI PC 模式解析度爲 1920 x 1080 輸入。
1920 x 1080 以外的輸入解析度可能無法以 3D 顯示或全螢幕模式顯示。

如何觀看 3D 影像

1. 按 **CONTENT** 按鈕，<內容檢視> 功能表隨即出現。
2. 按 ◄ 或 ► 按鈕，然後選擇 3D。

   若要以 3D 模式觀看，請戴上 3D 眼鏡，然後按眼鏡上的電源按鈕。
3. 選擇 <確定>，然後按 **ENTERE** 按鈕。
4. 使用遙控器上的 ◄ 或 ► 按鈕，選擇要觀看的影像 <3D 模式>。

某些 3D 模式可能由於影像來源的格式而無法提供使用。

HDMI 1.4 支援的格式和操作規格

來源訊號格式	標準 HDMI 1.4 3D
1920x1080p@24Hz x 2	1920x2205p@24Hz
1280x720p@60Hz x 2	1280x1470p@60Hz
1280x720p@50Hz x 2	1280x1470p@50Hz

模式會針對以上其中一種格式的 3D 視訊自動切換爲 3D 模式。

對於 HDMI 1.4@24Hz 格式，電視可如下最佳化：

- 解析度優先顯示模式： 如果 Motion Plus 是設定爲 <關閉>，<清晰> 或 <標準>，便能夠以針對來源視訊的解析度最佳化的高解析度觀看視訊。
- 顫動消減顯示模式：Motion Plus 設定爲 <流暢> 或 <個人設定> 時，您可以觀看流暢的影像，完全沒有顫動現象發生。

使用 3D 功能前...

✎ 註

- 在使用日光燈(50Hz ~ 60Hz)或 3 波長燈照明的環境下觀賞 3D 影像時，您可能會發現些許畫面閃爍抖動的現象。 如果發生此狀況，請將燈光調暗或是把燈關掉。
- 下列情況下會自動停用 3D 模式： 變換頻道或輸入來源時，或存取 [Media Play] 或 Internet@TV 時。
- 某些 Picture(影像)功能在 3D 模式中可能會停用。
- 3D 模式下不支援資料廣播。
- 3D 模式下不支援資料廣播(MHEG / MHP)。
- 其他廠商製造的 3D 主動式眼鏡可能不受支援。
- 初次開啓電視電源時，可能需要花費一些時間來對 3D 顯示進行最佳化。
- 如果附近有其他 3D 產品、電子裝置(如 PDP 或 LCD 電視)或無線通訊裝置，則 3D 主動式眼鏡可能會因爲相互干擾的情形而無法正常運作。 如果發生問題，請將其他電子裝置盡量放置於遠離 3D 主動式眼鏡之處。
- 觀賞 50Hz 3D 來源影像時，若其[遊戲]模式爲[開啓]的狀態，則視覺敏感的觀賞者可能會看見明亮的影像發出閃光。
- [Media Play] 的相片只有在「2D → 3D」模式下才會顯示。
- 如果電視位於您的側邊，則可能無法顯示 3D 效果。
- 在觀看3D圖像時，請確保在視角和最佳的觀看距離內。否則可能會影響您的3D效果體驗。
- 理想的觀賞距離應是螢幕高度的三倍以上。我們建議觀眾坐下時眼睛與畫面保持同樣的水平高度。

自動調整 TOOLS

自動調整頻率值/位置並微調設定。

✎ 透過 HDMI/DVI 纜線連接時無法使用。

螢幕

- ■ 粗調 / 微調： 消除或減少影像雜訊。如果單用微調無法消除雜訊，則儘量將頻率調整好（粗調）再微調。在雜訊減少之後，重新調整圖像，使其位於螢幕的中心位置。
- ■ 畫面位置： 以方向按鈕（▲ / ▼ / ◄ / ►）調整PC螢幕畫面位置。
- ■ 圖像復位： 將影像重設爲預設設定。

將電視用作電腦（PC）顯示器

設定PC軟體（基於 Windows XP）

您PC的實際螢幕可能根據 Windows 版本和視訊卡而有所不同，在這種情況下將一律套用相同的基本設定資訊。（否則，請聯絡PC製造商或三星經銷商。）

1. 按一下 Windows 開始功能表的「控制台」。
2. 按一下「控制台」視窗中的「外觀和主題」，就會出現對話方塊。
3. 按一下「顯示」，就會出現對話方塊。
4. 瀏覽至顯示對話方塊上的「設定值」標籤。

- 正確的大小設定值（解析度）[最佳解析度：1920 X 1080 像素]
- 如果顯示設定值對話方塊上有垂直頻率選項，則正確的值爲「60」或「60 Hz」。否則，只需按「確定」並結束對話方塊。

音效功能表

變更預設音效模式

SRS TheaterSound TOOLS

- 標準： 選取正常音效模式。
- 音樂： 使音樂比語音更清晰。
- 電影： 爲電影提供最佳音效。
- 清晰語音： 使語音比其他聲音更清晰。
- 擴音： 增加高頻音效的強度，爲聽障者提供更好的聆聽體驗。

調整聲音設定

等化器

調整音效模式（僅限用於標準音效模式）。

- 平衡 左/右：調整左右喇叭的平衡。
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz（頻寬調整）： 調整特定頻寬頻率的等級。
- 重設： 將等化器重設爲預設設定。

音效系統等

SRS TruSurround HD (關閉/開啟) TOOLS

（僅限標準音效模式）。
此功能使用 HRTF（頭部相關轉移函數）技術，透過一對喇叭或耳機提供虛擬 5.1 聲道環繞效果。

SRS TruDialog（關閉 / 開啟）

（僅限標準音效模式）。
此功能可讓您提高語音強度至背景音樂或音效之上，以便在觀看表演時更清楚地聽到對話。

音頻語言

（僅限數位頻道）
變更音頻語言的預設值。

✎ 可用語言可能因廣播而異。

音頻格式（MPEG / Dolby Digital 5.1）

（僅限數位頻道）
在聲音是從主喇叭和音訊接收器發出時，可能因主喇叭和音訊接收器之間的解碼速度差異而出現回音。在這種情況下，請使用電視喇叭功能。

✎ 音頻格式選項可能因廣播而異。 唯有透過光纖連接到外部喇叭，才能呈現 5.1ch Dolby 數位音效。

自動音量（關閉 / 正常 / 夜間）

若要等化各頻道的音量，請設爲 <正常>。

- 夜間： 相較於 <正常> 模式，此模式提供的音效體驗更佳，幾乎沒有雜訊。 此模式在夜間非常實用。

選擇揚聲器（外部揚聲器 / 電視揚聲器）

由於主喇叭和音訊接收器間的解碼速度差異，會出現回音。在這種情況下，請將電視設爲 <外部揚聲器>。

✎ 若 <選取揚聲器> 設定爲 <外部揚聲器>，音量和 MUTE 按鈕將無法操作音效設定也會受到限制。

✎ 若無視訊訊號，則兩種揚聲器都會靜音。

其他設定

（僅限數位頻道）

- DTV 音量大小（MPEG / HE-AAC）： 此功能可讓您減少語音訊號（也就是數位電視廣播過程中接收到的訊號之一）和期望層級的懸殊。
  - ✎ 根據廣播訊號的類型，可將 MPEG / HE-AAC 調整於 -10dB 和 0dB 之間。
  - ✎ 若要增大或減小音量，請分別在 0 和 -10 之間調整。
- SPDIF 輸出： SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) 用以提供數位音效、降低傳到喇叭和 DVD 播放機等多種數位裝置的干擾。
  音頻格式： 接收數位電視廣播過程中，可從選項 PCM 或 Dolby Digital 中選取數位音訊輸出 (SPDIF) 格式
  - ✎ 在 Dolby Digital 安裝中連接到 5.1 聲道喇叭，感受極致的互動式 3D 音效體驗。

  音訊延遲： 修正使用外部裝置當作 AV 接收器時，觀 賞電視或視訊、聆聽數位音訊輸出時，音訊與視訊的 差異。
- Dolby Digital 壓縮（Line / RF）： 此功能會將 Dolby Digital 訊號和語音訊號（即 MPEG 音訊、HE-AAC、ATV 音效）之間的訊號懸殊降到最低。
  - ✎ 選取 Line 獲得動態音效，RF 在夜間降低大小聲之間的差異。

  Line： 將輸出等級大於或小於 -31dB（參考值）的訊號，設定爲 -20dB 或 -31dB。
  RF： 將輸出等級大於或小於 -20dB（參考值）的訊號，設定爲 -10dB 或 -20dB。

音效重設（確定 / 取消）

將所有音效設定重設爲出廠預設值。

選取聲音模式 TOOLS

在設爲 **Dual I II** 時，螢幕上將會顯示目前的聲音模式。

	音訊類型	雙聲道 1/2	預設
A2 立體聲	單聲道	MONO	自動變更
	立體聲	STEREO ↔ MONO	
	雙聲道	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM 立體聲	單聲道	MONO	自動變更
	立體聲	MONO ↔ STEREO	
	雙聲道	MONO ↔ DUAL 1 ← DUAL 2 ←	DUAL 1

✎ 若立體聲訊號微弱且發生自動切換，請切換爲單聲道。

✎ 僅在立體聲訊號中啟用。

✎ 僅當 <節目源> 來源設爲 <電視> 時可用。

設定功能表

設定時間

時間

■ 時鐘： 設定電視許多定時器功能要用到的時鐘。

每次按 **INFO** 按鈕，會顯示目前的時間。

✎ 若拔下電源線，則必須重新設定時鐘。

時鐘模式（自動 / 手動）

✎ 根據廣播電台與訊號，自動時間設定可能不正確。 在這種情況下，請手動設定時間。

✎ 必須連接天線，才能自動設定時間。

時鐘設定： 手動設定日，月，年，時和分。

✎ 僅在 <時鐘模式> 設爲 <手動> 時可用。

使用睡眠定時器

■ 睡眠定時器 TOOLS： 經過預設時間後，自動關閉電視。 （30，60，90，120，150 和 180 分鐘。）

✎ 若要取消 <睡眠定時器> 功能，請選取 <關閉>。

設定開啟/關閉定時器

■ 定時器 1 / 定時器 2 / 定時器 3：可作出三種不同的開啟/關閉定時器設定。您必須先設定時鐘。

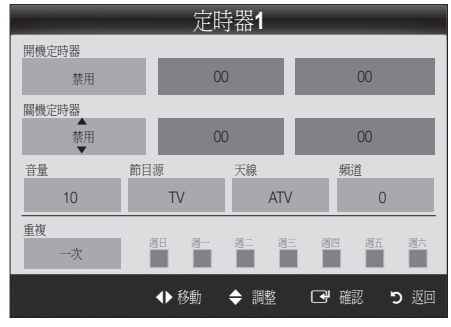

開機定時器 / 關機定時器：設定小時、分鐘，以及啟用 / 停用。（要啟用具有所選設定的定時器，請設爲 <啟用>。）

音量： 設定希望的音量。

節目源： 選取自動開啟電視時，要播放的 <電視> 或 USB 內容。 (唯有電視上接有 USB 裝置，才能選取 USB。)

天線（若訊號源設爲 <電視>）： 選取訊號源 。

頻道（若訊號源設爲 <電視>）：選取所需頻道。

內容（若訊號源設爲 USB）： 在 USB 裝置中選取資料夾，指定自動開啓電視時要播放的音樂或相片檔案。

✎ 注

- 若 USB 裝置中無音樂檔案，或未選取包含音樂檔案的資料夾，則定時器功能不會運作。

- 若 USB 裝置中僅有一個相片檔案，則不會播放投影片。
- 若資料夾名稱太長，則無法選取資料夾。
- 系統會指派一個專屬的資料夾給每一個您所使用的 USB。 若使用多個相同類型的 USB，請確認指派給各 USB 的資料夾具有不同名稱。

重複：依您的需 求選取 <一次>，<每天>，<週一~週五>，<週一~週六>，<週六~週日> 或 <手動> 進行設定。若選取 <手動>，可設定您希望啟動定時器的日子。

✎ 會以 ✓ 標示所選星期別。

✎ 自動關機（僅在電視由「定時器」開機時可用）： 電視會在無人操作 3 小時後自動關機，以避免過熱。

鎖定節目

安全性

✎ 會先出現 PIN 碼輸入畫面，再出現設定畫面。

✎ 輸入四位數的 PIN 碼，預設值爲「0-0-0-0」。 使用 <變更密碼>選項變更 PIN 碼。

■ 頻道童鎖（關閉 / 開啟）： 在 <頻道管理器> 中鎖定頻道，避免未經授權的使用者（如兒童）觀賞不適當的節目。

✎ 僅在 <節目源> 來源設定爲 <電視> 時可用。

■ 更改密碼： 變更設定電視所需的個人 ID 號碼。

✎ 如果忘記 PIN 碼，可按以下順序依次按遙控器上的按鈕，將 PIN 重設爲「0-0-0-0」： **POWER**（關機）→ **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER**（開機）。

其他功能

語言

■ 菜單語言：設定功能表語言。

■ 優先選擇（第一音頻語言 / 第二音頻語言 / 第一字幕語言 / 第二字幕語言）： 選取選取頻道時，要使用的預設語言。

字幕

使用此功能表設定 <字幕> 模式。

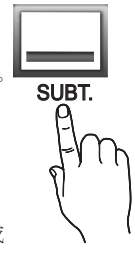

■ 字幕（關閉 / 開啟）：開啟或關閉字幕。

■ 模式（正常 / 聽力輔助）：設定字幕模式。

■ 字幕語言：設定字幕語言。

✎ 若您觀賞的節目不支援 <聽力輔助> 功能，則選取 <聽力輔助> 模式時，會自動啟動 <正常>。

✎ 如果所選語言在廣播中不可用，英語將成爲預設語言。

數位文本（禁止/允許）

如果節目廣播中帶有數位文本，則此功能可用。

網絡（網絡類型 / 網絡設置 / 網絡測試）

如需設定選項的詳細資訊，請參閱「設定網絡」指示。

一般

■ 遊戲模式（關閉 / 開啟）：在連接到遊戲機（如 PlayStation™ 或 Xbox™）時，您可以選取遊戲模式，以享受更加逼真的遊戲體驗。

✎ 註

- 遊戲模式的注意事項與限制。
  - 如要斷開遊戲機並連接另一台外部裝置，請在設定功能表中將 <遊戲模式> 設爲 <關閉>。
  - 如果在 <遊戲模式> 中顯示電視功能表，則螢幕會略微抖動。
- 遊戲模式在 TV、PC 模式下無法使用。
- 連接到遊戲機後，請將 <遊戲模式> 設爲 <開啟> 以避免畫質低落。
- 如果 <遊戲模式> 爲 <開啟>： <圖像>模式會設爲 <標準>，而 <音效> 模式會設爲 <電影>。
- 調整等化器之後選取 <重設>，會讓等化器重設爲預設設定。

■ BD Wise（關避/ 開啟）： 支援 BD Wise 的三星 DVD，藍光和家庭劇院產品可爲您提供最佳畫質。在將 BD Wise 設爲 <開啟> 時，圖像模式會自動變爲最佳解析度。

✎ 僅在透過 HDMI 纜線連接支援 BD Wise 的三星產品時可用。

■ 菜單透明度（亮/加深）： 設定功能表的透明度。

■ 感應鍵（關閉/開啓）：您可以選擇是否使用底座中央下方的LED觸摸板。

■ 開關機旋律（關閉 / 低 / 中 / 高）： 設定開啟或關閉電視時的開關機旋律。

■ FastStart(關閉/開啓）：您可以將電視設置爲在開機時快速引導。

無線遙控器

您可以爲無線遙控器設置開關設置，也可以爲其他遙控器配置權限。

自我診斷

- 圖像測試（是/ 否）： 用以檢查影像問題，以及在問題持續發生時，檢查色彩圖案。
- 聲音測試（是/ 否）: 使用內建開關機旋律音效測試聲音問題。
  - ✎ 若電視喇叭沒有聲音，請確認已在 <音效> 功能表中將 <選擇揚聲器> 設爲 <電視揚聲器>。
  - ✎ 在測試期間，即使將 <選擇揚聲器> 設爲 <外部揚聲器>，或按 **MUTE** 按鈕將聲音設爲靜音，都還是可以聽到測試旋律。
- 訊號信息： （僅適用於數位頻道）HDTV 頻道的接收品質不是非常完美，就是無法使用。 請調整天線以增加訊號強度。
- 解決疑難： 若電視似乎有問題，請參閱此說明。
  - ✎ 若找不到適用的疑難排解秘訣，請聯絡三星客戶服務中心。

軟體升級

您可透過廣播訊號或從 samsung.com 將最新韌體下載至 USB 記憶裝置，進行軟體升級。

軟體的當前版本已安裝於電視中。

✎ 版本資訊的格式爲「年/月/日_版本」。

安裝最新版本

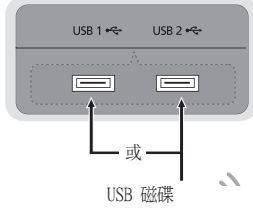

- 從 USB 下載: 從 “www.samsung.com” 將韌體升級檔案下載至 USB 裝置，再將 USB 插入電視。請小心勿在更新完成之前斷開電源或拔出 USB 裝置。在完成韌體升級後，電視會自動關閉再開啟。在軟體升級後，您所作的視訊和音訊設定都會還原爲預設值。我們建議您記錄設定值，以便在升級後能夠輕鬆地進行重設。
- 從網絡中下載： 透過網際網絡升級軟體。
  - ✎ 首先，請設定網絡。 如需網絡設定的詳細程序，請參閱「設定網絡」指示。
  - ✎ 若網絡連接運作不正常，則連線可能中斷。 請重新下載。 若問題仍然存在，請使用 USB 下載與升級。
- 從信號中下載：透過廣播信號下載。
  - ✎ 若在軟體傳輸過程中選取此功能，會自動搜尋並下載軟體。
  - ✎ 下載軟體需要的時間由訊號狀態決定。
- 待機模式更新： 將在所選時間自動進行手動升級。由於電視的內部電源開啟，因此 LCD 產品的螢幕可能微亮。這種現象可能持續 1 小時以上，直到軟體升級完成。
- 版本改變（備份）： 網絡中下載軟體升級后無法變更爲先前版本。
  - ✎ 軟體變更後，會顯示現有軟體。

HD 連接指南

請閱讀此指南，了解如何將HD來源與電視連接。

聯絡 Samsung

在電視無法正常運作或您要升級軟體時檢視此資訊。您可找到與我們服務中心相關資訊，以及如何下載產品與服務的資訊。

✎ Press Red Key to see Open source license Notice: 流覽本機 'Open source license Notice' 信息。

進階功能

連接至電腦

使用 HDMI/DVI 纜線 / D-sub 纜線

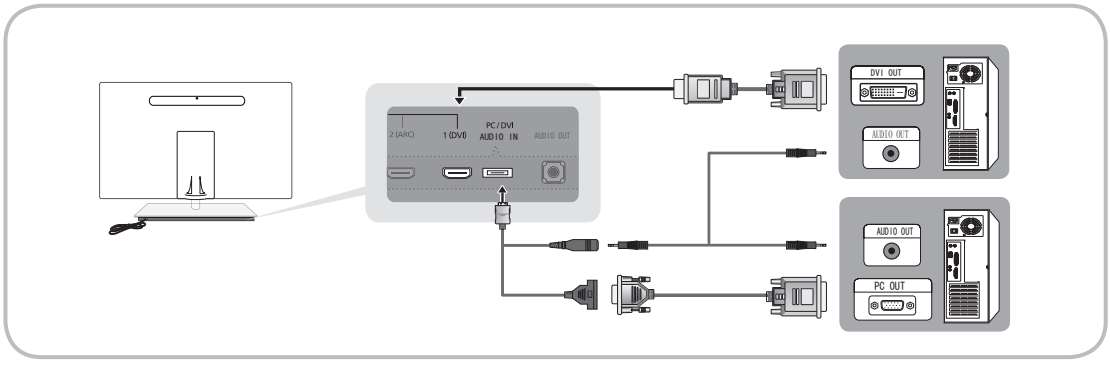

顯示模式（D-Sub 和 HDMI/DVI 輸入）

最佳解析度爲 1920 X 1080 @ 60 Hz。

模式	解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈頻率 (MHz)	同步極性 （水平 / 垂直）
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
	1600 x 1200	75.00	60.00	162.00	+/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

✎ 註

- 使用 HDMI / DVI 纜線連接時，您必須使用 **HDMI IN 1(DVI)** 插孔。
- 不支援隔行掃描模式。
- 若選取了非標準視訊格式，電視可能無法正常工作。
- 支援「分離」和「複合」模式。 不支援 SOG（同步訊號在綠訊號）。

網絡連接

您可將電視設定爲透過有線或無線的區域網絡 (LAN) 連線來存取網際網絡。

連接至有線網絡

您可以透過三種方式連接電視與 LAN：

- 您可以使用 Cat 5 纜線連接電視後方的 LAN 連接埠與外部數據機，以便將電視連接到 LAN。 請參閱下圖。

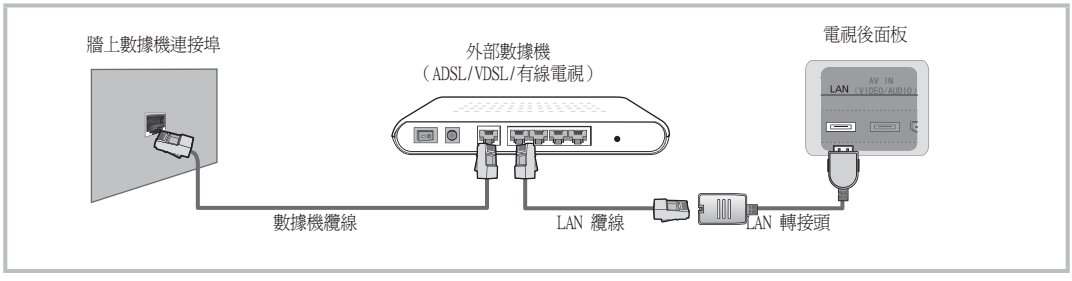

- 您可以將電視後方的 LAN 連接埠連接到已連接至外部數據機的 IP 分享器，連接電視與 LAN。 請使用 Cat 5 纜線進行連接。 請參閱下圖。

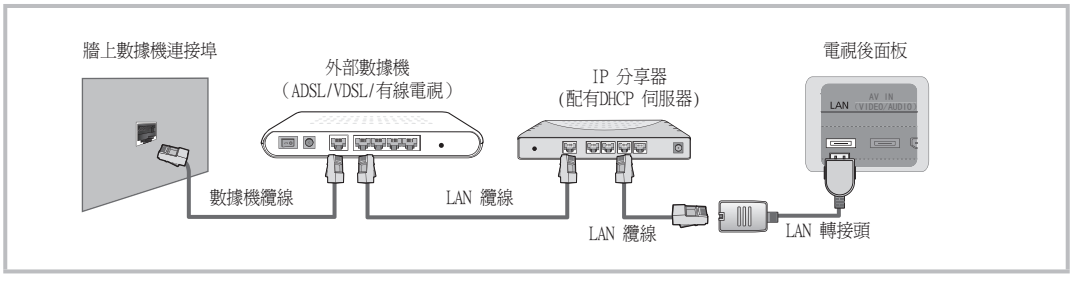

- 視網絡的設定方式不同，您可以使用 Cat 5 纜線，直接將電視後方的 LAN 連接埠連接至牆上網絡插座，即可連接電視與 LAN。 請參閱下圖。 請注意，家中其他位置的數據機或路由器要連接至牆上插座。

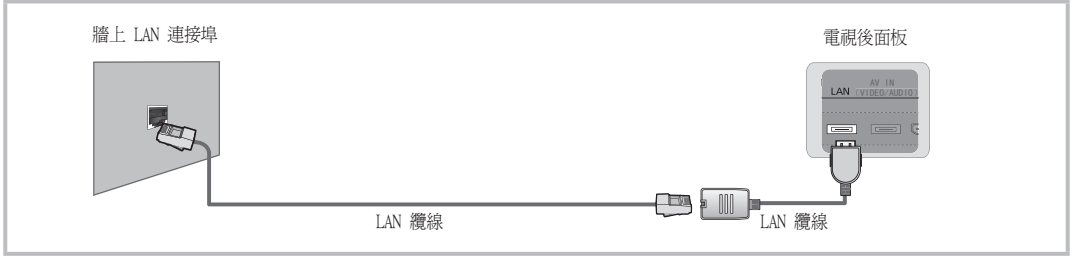

如果您有「動態網絡」，則應使用支援「動態主機設定通訊協定」(DHCP) 的 ADSL 數據機或路由器。 支援 DHCP 的數據機或路由器會自動提供電視存取網際網絡所需的 IP 地址、子網絡遮罩、閘道與 DNS 值，因此您毋需手動輸入。 大部分家用網絡都是「動態網絡」。

某些網絡必須使用「靜態」IP 地址。 如果您的網絡必須使用「靜態」IP 地址，就必須在設定網絡連接時，在電視的 [Cable Setup（有線設定）] 畫面中手動輸入 IP 地址、子網絡遮罩、閘道與 DNS 值。 若要取得 IP 地址、子網絡遮罩、閘道和 DNS 值，請聯絡您的網際網絡服務供應商 (ISP)。 若您使用的是 Windows 電腦，則也可以透過電腦取得這些值。

✎ 若您的網絡需要使用靜態 IP 地址，則您可以使用支援 DHCP 的 ADSL 數據機。 支援 DHCP 的 ADSL 數據機也可讓您使用靜態 IP 地址。

網絡設置（自動）

連接電視到支援 DHCP 的網絡時，請使用 自動網絡設置。若要自動設定電視的有線連接，請依照下列步驟進行：

如何自動設定

1. 依上一節所述的方法將電視連接至 LAN。
2. 打開電視，按下遙控器上的 **MENU** 按鈕，使用 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 <設置>，然後按下 **ENTER** ↵ 按鈕。
3. 使用 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 <設置> 功能表中的 <網絡>，然後按下 **ENTER** ↵ 按鈕。 <網絡> 畫面隨即出現。

4. 在 <網絡> 畫面上，選取 <網絡類型>。
5. 將 <網絡類型> 設定爲 <有線>。
6. 選取 <網絡設置>。 <網絡設置> 畫面隨即出現。

7. 將 <協議設置> 設定爲自動。
8. <自動> 會自動擷取並輸入所需的網際網絡值。
9. 完成時，按下遙控器上的 **ENTER** ↵ 按鈕。
10. 選取 <網絡測試> 以檢查網絡連通性。
11. 若 <網絡功能> 未擷取網絡連接值，請參閱<手動> 的指示。

網絡設置（手動）

這是將電視連接至必須使用「靜態」IP 地址之網絡時的設定。

取得網絡連接值

若要在大部分的 Windows 電腦上取得網絡連接值，請依照以下步驟執行：

1. 在畫面右下角的 [Network（網絡）] 圖示上按滑鼠右鍵。
2. 在快顯功能表出現時，按一下 [Status（狀態）]。
3. 在顯示的對話方塊上，按一下 [Support（支援）] 標籤。
4. 在 <支援> 標籤上，按一下 <詳細資料>按鈕。 隨即會顯示網絡連接值。

如何手動設定

若要手動設定電視的有線網絡連線，請依照下列步驟執行：

1. 依照「如何自動設定」程序的步驟 1 到 6 進行。
2. 將 <協議設置> 設定爲 <手動>。
3. 按遙控器上的 ▼ 按鈕，移至第一個項目欄位。
4. 輸入 IP 地址、子網絡遮罩、閘道與 DNS 伺服器值。使用遙控器上的數字按鈕輸入數字，並使用方向按鈕在各個項目欄位中移動。
5. 完成時，按下遙控器上的 **RETURN** 按鈕。
6. 選取 <網絡測試> 以檢查網絡連通性。

連接至無線網絡

若要將電視以無線方式連接至網絡，您需要一部無線路由器或數據機，以及 Samsung 無線區域網絡轉接器 (WIS09ABGN)，並將其連接至電視背面板或側面板的 USB 插孔。 請參閱下圖。

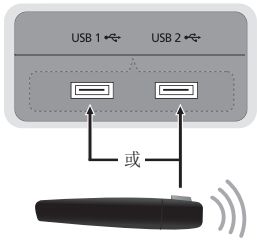

Samsung 無線區域網絡
轉接器



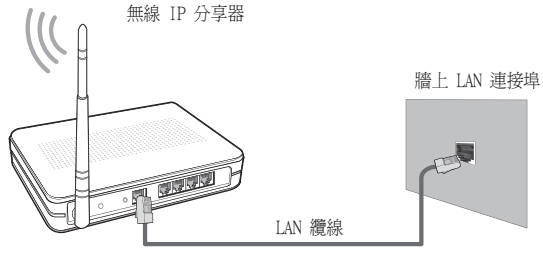

✎ 如果使用 USB2 端子連接區域網絡轉接器，您可能不能使用 USB1 端子。推薦使用 USB1 端子連接區域網絡轉接器。

Samsung 的無線區域網絡轉接器支援 IEEE 802.11A/B/G and N 通訊協定。 Samsung 建議您使用 IEEE 802.11N。 在透過 IEEE 802.11B/G 連接播放視訊時，視訊可能無法流暢播放

✎ 註

- 您必須使用「Samsung 無線區域網絡轉接器」(WIS09ABGN) 才能使用無線網絡。
- 必須將電視連接至無線 IP 分享器才能使用無線網絡。 若無線 IP 分享器支援 DHCP，則可使用 DHCP 或靜態 IP 地址將電視連接至無線網絡。
- 爲無線 IP 分享器選取一個目前未使用的通道。 如果爲無線 IP 分享器設定的通道目前已爲附近的其他裝置使用，這將會產生干擾導致通訊失敗。
- 如果套用的不是下面所列的安全系統，則無法配合電視使用。
- 如果選取 [Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n (高傳輸率綠燈區 802.11n)] 模式，且將 AP 的 [Encryption (加密)] 類型設定爲 WEP、TKIP 或 TKIP-AES (WPS2Mixed)，Samsung 電視就不會支援符合新 Wi-Fi 認證規格的連線。
- 如果存取點支援 WPS (Wi-Fi 保護設定)，則可以透過 PBC (按鈕設定) 或 PIN (個人識別號碼) 連接至網絡。 WPS 將以 SSID 和 WPA 其中一種模式自動設定金鑰。
- 如果路由器、數據機或裝置未通過認證，則可能無法透過「Samsung 無線區域網絡轉接器」連接至電視。
- 連接方式： 您可以使用六種方式設定無線網絡連接。
  - Samsung 自動設定
  - PBC (WPS)
  - 自動設定 (使用自動網絡搜尋功能)
  - 手動設定
  - SWL (Samsung 無線連結)
  - Ad-Hoc
- 所有「Samsung 無線區域網絡轉接器」都應直接連接至電視的 USB 連接埠。 不支援 USB HUB。

注意事項

當電視連接至「Samsung 無線區域網絡轉接器」時，某些頻道可能會出現受損圖像。 在這種情況下，請使用下列任一種方式建立連接：

方法 1 **UA55C9000ZM UA55C9000SM**	方法 2 **UA55C9000ZM**
使用 USB 轉接頭與 Samsung 無線區域網絡轉接器	使用 USB 轉接頭與 Samsung 無線區域網絡轉接器
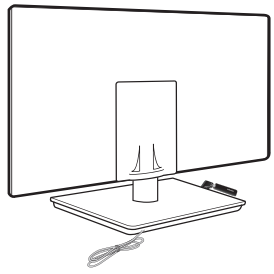	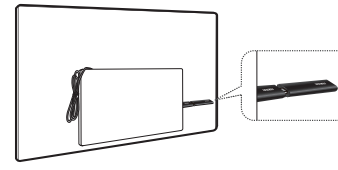

網絡設置（Samsung 自動配置）

此功能可在支援 Samsung Auto Configuration（Samsung 自動配置）的 AP（存取點）上使用。 如果您的 AP 並未支援，則可透過 PBC(WPS) 自動或手動方式進行連接。

✎ 此功能可在 SWL(Samsung 無線連結)設定爲 [Off(關閉)] 時使用。

✎ 您可以在 www.samsung.com 上確認設備是否支援 Samsung Auto Configuration(Samsung 自動配置)。

如何使用 Samsung Auto Configuration（Samsung 自動配置）進行設定

1. 將 AP 和電視放在一起，並將它們開啓。
   ✎ 由於應用程式的啓動時間不同，您可能需要等待大約 2 分鐘的時間。
   ✎ 若已在 Samsung Auto Configuration(Samsung 自動配置)期間將 LAN 纜線連接至 AP 的 WAN 連接埠，則您可以在網際網絡連線測試前完成。 如果並未連接，Samsung AutoConfiguration(Samsung 自動配置)僅會檢查 AP 的裝置連線(而非檢查網際網絡)。
2. 2 分鐘後，將Samsung 無線區域網絡轉接器連接至電視。 建立「Samsung 無線區域網絡轉接器」之後，會隨即顯示一個快顯視窗。
3. 建立連接之後，請將 AP 與 Samsung 無線區域網絡轉接器平行放置，兩者之間的間隔不超過 25 公分。
4. 等候自動建立連接。
   ✎ 若連線失敗，請重設 AP 後再試一次。
   ✎ 若「Samsung Auto Configuration(Samsung 自動配置)」未連接電視與 AP，畫面上會隨即出現通知您失敗的快顯視窗。 重設AP，然後再試一次。 如果連線再次失敗，請選擇其他連接設定方式、PBC (WPS)、自動或手動。
5. 建立連線之後，請找出所需位置的分享器。
   ✎ 若 AP 設定已變更，或者這是您第一次使用新購買的 AP，則您需要從步驟 1 開始重新進行設定。

網絡設置 (PBC (WPS))

如何使用 PBC (WPS) 進行設定

若您的路由器上內含 PBC (WPS) 按鈕，請依照下列步驟進行：

1. 依上一節所述的方法將電視連接至 LAN。
2. 打開電視，按下遙控器上的 **MENU** 按鈕，使用 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 <設置>，然後按下 **ENTER** ↵ 按鈕。
3. 使用 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 <設置> 功能表中的 <網絡>，然後按下 **ENTER** ↵ 按鈕。
4. 在 <網絡> 畫面上，選取 <網絡類型>。
5. 將 <網絡類型> 設定爲 <無線>。
6. 選取 <網絡設置>。 <網絡設置> 畫面隨即出現。

7. 按下遙控器上的紅色按鈕。.
8. 在 2 分鐘內按下路由器上的 PBC (WPS) 按鈕。 您的電視播放器會自動擷取所有必要的網絡設定值，並連接至網絡。
9. 設定網絡連接之後，按下 **RETURN** 按鈕離開 <網絡設置> 畫面。

網絡設置（自動）

大部分的無線網絡都具有選擇性的安全性系統，這些系統會要求存取網絡的裝置傳送已加密的安全密碼，稱爲「存取金鑰」或「安全金鑰」。「安全金鑰」是以「密碼片語」爲基準，通常爲一個單字或指定長度的一系列字母和數字，當您在爲無線網絡設定安全性時要求您輸入。 若您以此方式設定網絡連接，並且擁有無線網絡所使用的「安全金鑰」，則您必須在進行設定程序時輸入「密碼片語」。

如何自動設定

若要自動設定無線連接，請依照下列步驟進行：

1. 依照「如何使用 PBC (WPS) 進行設定」所述的步驟1到 6 進行。
2. 按下 ▼ 按鈕選取 <協議設置>，然後按下 **ENTER** 按鈕。 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選取 <自動>，然後按 **ENTER** 按鈕。
3. 按下 ▲ 按鈕移至 <選擇網絡>，然後按下**ENTER** 按鈕。 <網絡> 功能會搜尋可用的無線網絡。 完成時，會顯示可用網絡的清單。
4. 在網絡清單中，按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取網絡，然後按下 **ENTER**按鈕。

   ✎ 如果將 AP 設定爲 <隱藏(不可見)>，就必須選取 <新增網絡>，並輸入正確的「網絡名稱」(SSID)和「安全金鑰」來建立連線。

5. 若出現 <安全性/密碼>，請移至步驟 6 。若出現 <網絡連接> 畫面，請移至步驟10。
6. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選取 <安全性> 或 PIN（密碼）。對於大部分的家用網絡，您可以選擇 <安全性>（用於「安全金鑰」）。 隨即顯示 <安全性> 畫面。

7. 在 <安全性> 畫面上，輸入網絡的「密碼片語」。

   ✎ 您可以在設定路由器或數據機的其中一個設定畫面上找到「密碼片語」。

8. 若要輸入「密碼片語」，請依照下列一般指示進行：
   - 按下遙控器的數字按鈕以輸入數字。
   - 使用遙控器上的方向按鈕，在 <安全金鑰> 畫面上的各個按鈕之間移動。
   - 按下紅色按鈕可變更大小寫或顯示符號/字元。
   - 若要輸入字母或符號，請移至所需的字母或符號，然後按下**ENTER** 按鈕。
   - 若要刪除所輸入的最後一個字母或數字，請按遙控器上的綠色按鈕。
9. 完成時，按下遙控器上的藍色按鈕。 隨即顯示 <網絡連接> 畫面。
10. 等待連接確認訊息顯示，然後按 **ENTER** 按鈕。 隨即重新顯示<網絡設置> 畫面。
11. 若要測試連接，請按 **RETURN** 按鈕選擇 <網絡測試>，然後再按 **ENTER** 按鈕。

網絡設置 (Ad-Hoc)

您可以使用點對點網絡透過「Samsung 無線區域網絡轉接器」在無需存取點的情況下連接行動裝置。

✎ 此功能可在 SWL(Samsung 無線連結)設定爲 <關閉> 時使用。

如何連接現有的 Ad-hoc 裝置

1. 依照「如何使用 PBC (WPS) 進行設定」所述的步驟1到 6 進行。
2. 選擇 [Select a network (選擇網絡)]。 隨即顯示 [Device/Network (裝置/網絡)] 清單。
3. 在網絡清單中，按遙控器上的藍色按鈕。
   ✎ 顯示<現有的網絡系統可能限制服務。您是否要改變網絡連接?>消息。
4. 輸入生成的網絡名稱 (SSID)和<安全金鑰>至您想要連接的網絡。

如何連接現有的 Ad-hoc 裝置

1. 依照「如何使用 PBC (WPS) 進行設定」所述的步驟1到 6 進行。
2. 選擇 <選擇網絡>。 隨即顯示 <裝置/網絡> 清單。
3. 在裝置清單中選取所需的裝置。
4. 若需要安全金鑰，請輸入安全金鑰。

若網絡無法正常運作,請再次檢查 <網絡名稱 (SSID)> 和 <安全金鑰>。 <安全金鑰> 不正確的話,可能導致故障。

網絡設置（手動）

若其他方法無法運作，您必須手動輸入網絡設定值。

取得網絡連接值

若要在大部分的 Windows 電腦上取得網絡連接值，請依照以下步驟執行：

1. 在畫面右下角的 <網絡> 圖示上按滑鼠右鍵。
2. 在快顯功能表上，按一下 <狀態>。
3. 在顯示的對話方塊上，按一下 <支援> 標籤。
4. 在 <支援> 標籤上，按一下 <詳細資料> 按鈕。 隨即會顯示網絡設定。

如何手動設定

若要手動輸入網絡連接值，請依照下列步驟進行：

1. 依照「如何使用 PBC (WPS) 進行設定」所述的步驟1到 6 進行。
2. 按下 ▼ 按鈕選取 <協議設置>，然後按下 ENTER↵ 按鈕。 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選取 <手動>，然後按 ENTER↵ 按鈕。
3. 按 ▼ 按鈕移至第一個項目欄位 <IP 地址>。
4. 使用數字按鈕輸入數字。
5. 完成每個欄位後，請使用 ▶ 按鈕移至下一個欄位。 您也可使用其他方向按鈕來向上、向下移動，以及返回。
6. 輸入 IP 地址、子網絡遮罩與閘道值。
7. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕移至 DNS。
8. 按下 ▼ 按鈕前往第一個 DNS 項目欄位。 依上述方式輸入數字。
9. 完成時，按下 ▲ 按鈕移至 [Select a Network (選擇網絡)]。選擇您的網絡，然後再按 ENTER↵ 按鈕。
10. 移至「如何自動設定」的步驟 4，並從該步驟開始依照指示執行後續的步驟。

SWL（Samsung 無線連結）

此功能可讓您將支援 PBC (WPS) 的 Samsung 裝置連接至您的電視。即使分享器並未連接至電視，仍可將裝置連接至電視。

✎ 若要使用 Internet@TV，必須將 AP(存取點)連接至無線網絡。

✎ 若已將「Samsung 無線區域網絡轉接器」連接至 USB 2 連接埠，則網絡可能無法正常運作。 建議您將其連接至 USB1 連接埠。

✎ 只支援使用 2.4 Ghz 頻段的分享器。不支援使用 5 Ghz 頻段的分享器。

SWL 連線

您可以直接將支援 PBC (WPS) 的裝置連接到電視。

✎ 此功能可在 SWL(Samsung 無線連結)設定爲 [On(開啓)] 時使用。

如何連接「Samsung 無線連結」

如需建立連接的程序，請參閱下列步驟：

1. 依照「如何使用 PBC (WPS) 進行設定」所述的步驟1 到 5 進行。
2. 使用 ▼ 按鈕來選取 SWL（Samsung 無線連結），並按 ENTER↵按鈕將其開啓。
3. 使用 ▼ 按鈕來選取 SWL（Samsung 無線連結），並按 ENTER↵按鈕。
4. 若出現「在 120 秒內於支援 PBC 按鈕的裝置上，按下 PBC 按鈕以便連接」訊息，請按裝置上的 PBC 按鈕來連接。

✎ 如需詳細資訊，請參閱所要連接之裝置的無線網絡設定手冊。

5. 若在訊息方塊開始計時後將裝置正確連接至電視，此訊息方塊就會自動消失。

✎ 若連接失敗，請在 2 分鐘後重試一次。

若您的電視無法連接至網際網絡

若您的 ISP 已永久註冊您電腦或數據機的 MAC 地址（唯一識別的號碼），藉由在每次連接到網際網絡時對您進行驗證，以防止未經授權的存取，則您的電視可能無法連接至網際網絡。 因爲您的電視有不同的 MAC 位址，所以 ISP 無法驗證其 MAC 位址，因此電視無法連接。若要解決這個問題，請向您的 ISP 洽詢將非電腦裝置（例如電視）連接至網際網絡的必要程序。如果您的網際網絡供應商必須使用 ID 或密碼才能連接至網際網絡，您的電視就無法連接至網際網絡。 在這樣的情況下，您必須於連接至網際網絡時輸入您的 ID 或密碼。防火牆問題可能會導致網際網絡連線失敗。 如果發生這種情況，請聯絡網際網絡服務供應商。 若您已遵循網際網絡服務供應商的程序，但仍無法連接至網際網絡，請撥打 1-800-SAMSUNG 與三星電子聯絡。

享受 USB 大量儲存裝置（MSC）或電腦中儲存的相片、音樂或電影。

連接 USB 裝置

1. 開啟電視。
2. 將包含相片、音樂或影片檔案的 USB 裝置連接至電視側面的 **USB 1** 或 **USB 2** 插孔。
3. USB 連接到電視時，快顯視窗隨即顯示。 您即可選取 Media Play。

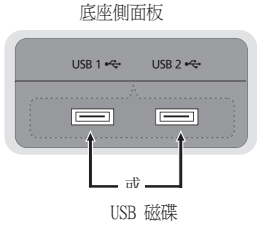

透過網絡連接-

您可以透過 Media Play 模式中的網絡連接，播放儲存在電腦或電視上的圖片、音樂和視訊。

✎ 如果您使用Media Play 播放存儲在PC上的文件，請從www.samsung.com 下載”PC Share Manager”和用戶指南。

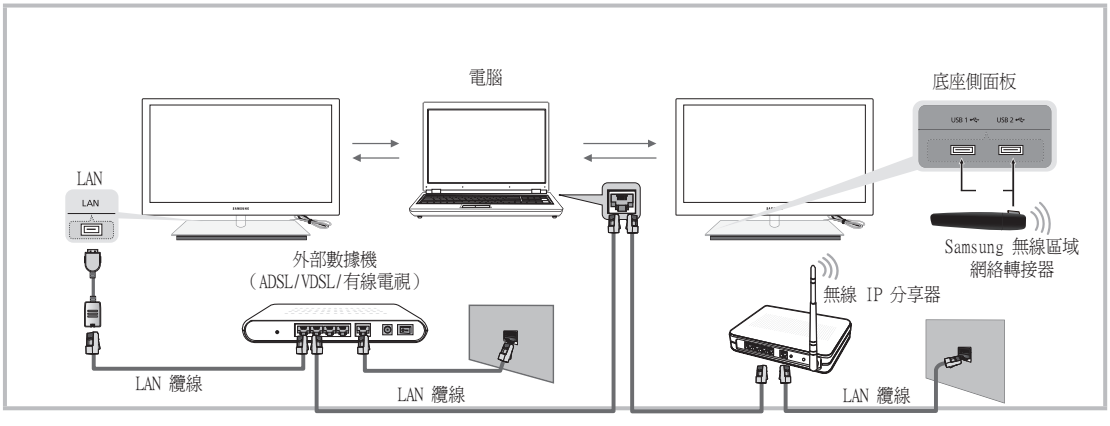

1. 有關如何設定網絡的詳細資訊，請參閱「網絡連接」。
   - 建議您將電視和電腦置於同一子網絡下。電視和電腦 IP 地址的前 3 部分應該相同，僅最後部分（主機位址）不同。（例如，IP 地址： 123.123.123.**）
2. 使用 LAN 纜線連接外部數據機與您要安裝 Samsung PC Share Manager 程式的電腦。
   - 您可以不使用分享器（路由器），而直接將電視連接至電腦。

✎ 以下功能在通過網絡連接PC時無法支援：

- 「背景音樂」和「背景音樂設定」功能。
- 按優先選擇對相片、音樂和視訊資料夾中的檔案進行分類。
- 電影播放過程中無法使用 ◀◀ (REW) 或 ▶▶ (FF) 按鈕。

✎ 不支援 Divx DRM、多重音訊和內嵌字幕。

✎ 電腦防火牆程式應允許 Samsung PC Share Manager 執行。

✎ 當您透過網絡連線使用 [Media Play(媒體播放)] 模式時，請根據特定伺服器的功能執行：

- 排序方法可能有所差異。
- 可能不支援場景搜尋功能。
- 可能不支援 [Play Continuously(連續播放)] 功能，此功能可以繼續播放視訊。
  – [Play Continuously（連續播放）] 功能不支援多位使用者。（此功能僅會記憶使用者最近停止播放的時間點）。
- 視內容資訊的不同，◀◀ (REW), ▶▶ (FF) 或 ⏸ (Pause) 按鈕可能無法使用。
- 若在透過無線網絡播放視訊時出現檔案間斷的問題，建議您使用有線網絡。

✎ 未經授權的多媒體檔案可能無法正常運作。

✎ 因個人網絡原因或檔案容量等因素，多媒體檔案可能會播放異常。

✎ 使用 Media Play 前的必備知識

- 不支援 MTP(媒體傳輸協定)。
- 檔案系統支援 FAT16，FAT32 和 NTFS。
- 某些類型的 USB 數位相機和音訊裝置可能與電視不相容。
- Media Play 僅支援 USB 大量儲存裝置(MSC)。MSC 是一種符合 Mass Storage Class Bulk-Only Transport 規範的裝置。隨身碟、記憶卡閱讀器和 USB HDD 都屬於 MSC 裝置(不支援 USB HUB)。 請將裝置直接連接到電視的 USB 連接埠。
- 在將裝置連接至電視之前，請先備份重要檔案，以防檔案損壞或資料遺失。三星對任何資料檔案損壞或資料遺失概不負責。
- 在載入 USB 裝置時不要中斷連接。
- 影像的解析度越高，就需要花費越長時間才能在螢幕上顯示。
- 支援的最大 JPEG 解析度爲 15360x8640 像素。
- 對於不支援的或損壞的檔案，會顯示「不支援的檔案格式」訊息。
- 如果在「基本」檢視中排序檔案，每個資料夾可以顯示最多 1000 個檔案。
- 無法播放從收費網站下載的 DRM 加密 MP3 檔案。數位權利管理(DRM)是一種技術，它以一種綜合而全面的方式支援內容的建立、散佈和管理，包括保護內容提供者的權益、防止內容被非法複製以及管理內容的計費和結算。
- 如果連接了多於兩個 PTP 裝置，同一時間僅可使用其中一個。
- 如果連接兩個以上的 MSC 裝置，則其中一些裝置可能無法識別。如果所連接的 USB 裝置需要高功率(大於 500mA 或 5V)，則可能無法支援此裝置。
- 在連接或使用 USB 裝置時，如果出現過功率警告資訊，該裝置可能無法被識別或者出現故障。
- 如果電視在 Auto Protection Time(自動保護時間)內所設定的時間中沒有訊號輸入，就會執行螢幕保護程式。
- 某些外接式硬碟的省電模式可能在連接至電視時自動釋放。
- 如果使用 USB 延長纜線，則電視可能無法辨識 USB 裝置或裝置上的檔案可能會無法讀取。
- 如果連接至電視的 USB 裝置無法辨識、裝置上的檔案清單損毀或清單中的檔案無法播放，請將 USB 連接至電腦、將裝置加以格式化並檢查連線。
- 如果 [Media Play(媒體播放)] 執行時仍然能從電腦中找到刪除的檔案，請使用電腦上的「清理資源回收筒」功能，永久刪除該檔案。

畫面顯示

使用上/下/左/右按鈕移至所需的檔案，再按 **ENTER** 或 ► (Play) 按鈕。即可播放檔案。

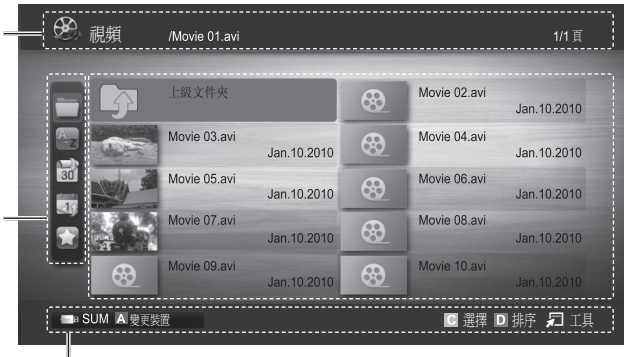

✎ 排序標準根據內容而異。

操作按鈕
- A 紅色 (變更裝置): 選取所連接的裝置。
- B 綠色 (優先選擇): 設定檔案喜好。 (基本檢視中不支援)
- C 黃色 (選擇): 從檔案清單中選取多個檔案。選擇的檔案將以符號標記。
- D 藍色 (排序): 選取排序清單
- 工具: 顯示選項功能表。

已錄製電視

若要使用錄製或Time Shift功能，連接的 USB 裝置必須可供錄製使用 ，其容量必須是4GB或更大容量。 <裝置格式化> 建議使用 USB HDD。

✎ 在裝置格式化期間，請勿於格式化進行時中斷裝置連線。

播放錄製的電視節目

1. 按 ◄ 或 ► 按鈕選擇 <已錄製電視>，然後按 Media Play 功能表中的 **ENTER** 按鈕。
2. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，選擇檔案清單中的檔案。
3. 按 **ENTER** 按鈕或 ► (Play) 按鈕。
   - 選定檔案及其播放時間會顯示於頂部。
   - 在播放已錄製電視節目期間，您可以每隔 20 秒使用一次 ◄ 和 ► 按鈕進行探索。

使用 Time Shift (時間遷移) 功能

如果錯過現場直播，可以使用此功能觀看錄製的播送內容。

將 Time Shift (時間遷移) 設定爲 Auto (自動) 時，電視會儲存您目前觀看的頻道，以進行自動錄製。

將 Time Shift (時間遷移) 設定爲 Manual (手動) 時，如果您按 ► (Play) 按鈕，電視會從您要錄製以便觀看的點開始儲存頻道。

✎ 如果您在播放檔案時按 ENTER 按鈕(Chaptering(編製章節))，就可以尋找分爲您所需章節的場景。

✎ 如果您按 ▲ 或 ▼ 按鈕，就可以看見目前正在播放的頻道，也可以從開始錄製播送內容的點開始觀看。

✎ 註

- 受 DRM(數位權利管理)保護錄製的視訊無法在電腦或其他電視上播放，也無法在變更電視的主機板時播放。
- 無法錄製資料廣播。
- 錄影和 Timeshift 功能可用與否，可能要視影像品質和硬碟空間而定。
- 如果您按 ▲ 或 ▼ 按鈕，則可以觀看目前播出的頻道，或觀看已錄製廣播的起點。
- Timeshift 操作最多可運作 90 分鐘。
- 在 Timeshift 功能執行到時間上限後，時間資訊會固定爲「00:00:00」。 請注意，若您已暫停錄製，則電視會自動繼續播放。
- 若已達到 USB 儲存裝置的 5% 可用記憶體空間限制，將會關閉目前的錄製程序。
- 同時以 PVR(個人錄影機)功能和支援 HDMI-CEC 功能的裝置錄影時，會優先執行 PVR 功能的錄影。

- 播放或進行 Timeshift 進行期間，將會根據電視的顯示設定來顯示影像。
- 若您在錄製期間變更輸入來源，則在變更完成之前畫面將會呈現空白。
- 如果您在進行期間嘗試使用不支援錄製或 Timeshift 功能，則不支援該功能的應用程式將會自動關閉。
- 此時可能會在應用程式視窗前方顯示一個訊息，說明錄製或 Timeshift 功能已關閉。
- Timeshift 功能不支援廣播頻道。
- 對於使用 [Child Lock(頻道童鎖)] 鎖定的頻道，會停用錄製和 Timeshift 功能。
- 如果 USB 裝置執行「裝置效能測試」失敗，USB 裝置必須先再度通過「裝置格式」與「裝置效能測試」，您才能使用 [Guide(指南)] 或 [Channel Manager(頻道管理器)] 錄製。
- 錄製與 Timeshift 功能僅可用於完成「裝置效能測試」的 USB 儲存裝置。
- 如果您企圖在未通過「裝置效能測試」的裝置上錄製或使用 Timeshift 功能，這些功能將不會啓動。
- 錄製及Time Shift功能對於您所使用的USB存儲設備的讀寫速度有一定的要求，當您的USB設備讀寫速度低於一定限值的時候此功能將無法使用。
- 當您使用錄製及Time Shift功能的時候，您的USB存儲設備的讀寫速度會影響到您的觀看效果。
- 當您使用錄製及Time Shift功能的時候，使用快進或重播等功能的時候，電視機將對USB存儲設備同時進行數據的讀取及寫入操作，如果畫面無法流暢播放建議您使用讀寫速度更快 的存儲設備。
- 如果在顯示 [Channel Manager(頻道管理器)] 畫面或使用 [Timer Recording(定時錄影)] 時按下遙控器上的 (REC)，電視開始或停止錄製的時間可能會比您預期的時間慢 1 或 2 秒，因爲處理指令需要時間。
- 如果連接了專用於錄製的USB設備，將會自動刪除非正常保存的現有的Timeshift或錄製文件。
- 如果在錄製期間切換爲外部輸入模式，將會繼續錄製但(REC)按鈕將被禁用。
- 如果任何關閉電視的功能的設置時間與錄製相衝突，電視會在錄製完成后關閉。
- 當您變更電視頻道的設置(如改變頻道幾選擇天線選項等)的時候，錄製功能將會自動終止。
- 完成節目錄製后，會對USB存儲設備進行生成文件的寫操作，建議您不要立即移除USB設備，以免對錄製的節目造成丟失，損壞等。

視頻

播放視頻

1. 按 ◄ 或 ► 按鈕選取 <視頻>，再按 Media Play 功能表中的 ENTER↵ 按鈕。
2. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，從檔案清單中選取所需的視訊。
3. 按 ENTER↵ 按鈕或 ► (播放) 按鈕。
   - 選定檔案及其播放時間會顯示於頂部。
   - 如果視頻時間訊息未知，則不顯示播放時間和進度訊息。
   - 在播放視頻時，您可以按◄和 ► 按鈕搜索。

✎ 您可在此模式中觀賞遊戲中的電影片段，但無法玩遊戲。

- 支援的字幕格式

名稱	檔案副檔名	格式
MPEG-4 時間型文字	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	字串型
SubViewer	.sub	字串型
Micro DVD	.sub 或 .txt	字串型

✎ 播放視頻檔案，字幕顯示異常，請選擇合適的編碼格式。

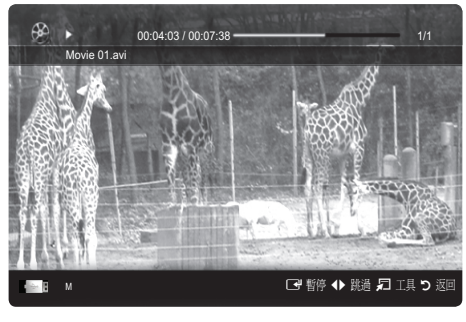

- 支援的視訊格式

文件擴展名	檔案類型	視訊解碼器	解析度	幀率 (fps)	比特率 (Mbsp)	音訊轉碼器
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC / QCELP / AMR NB/WB
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.rmvb	RMVB	RV3.0/RV4.0	1920x1080	24 /25 / 30	10	Real Audio 6,9,10(HE-ACC)
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

其他限制

✎ 註

- 如果轉碼器的內容發生問題，則不支援該轉碼器。
- 如果檔案類型的資訊不正確，而且檔案也發生錯誤，則檔案類型將無法正確播放。
- 如果內容的標準標準位元速率/畫格速率高於上表所列的相容畫格/秒速率，則音效或視訊可能會無法運作。
- 如果索引表發生錯誤，則不支援尋找（跳轉）功能。

視訊解碼器	解析度
• 支持高達H.264,Level 4.1 • 不支持H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 和 AVCHD • XVID, MPEG4 SP, ASP: – 1280 x 720: 60 frame max以下 – -1280 x 720: 30 frame max以上 • 不支持BGM 2以上 • 僅支持Samsung Techwin MJEPG	• 支持高達WMA 7,8,9, STD • WMA 9 PRO 不支持2個聲道以上的多聲道或無音損音訊 • WMA 抽樣率22050Hz單聲道不支持

連續播放錄製的電視或電影檔（繼續播放）

若您結束播放已錄製的電視或視訊功能，則錄製的電視或視訊稍後可從其停止處開始播放。

✎ 若在播放檔案時按下 ENTER↵ 按鈕（編制章節），就可以發現場景按照您所希望的分成 5 個章節。

1. 在影片清單中按 ◄ 或 ► 按鈕選擇您要繼續播放的影片檔案。
2. 按 ENTER↵ 按鈕或 ►（播放）按鈕。
3. 按藍色按鈕選取 Play Continuously（連續播放）。
   ✎ 影片將從上次停止的地方開始繼續播放。
   ✎ 若在 <設定> 功能表中將 <連續播放電影說明> 功能設爲 <開啓>，繼續播放影片檔案時會出現快顯訊息。

音樂

播放音樂檔案

1. 按 ◄ 或 ► 按鈕選取 <音樂>，再按 Media Play 功能表中的 ENTER↵ 按鈕。
2. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，從檔案清單中選取所需的 <音樂>。
3. 按 ENTER↵ 按鈕或 ►（播放）按鈕。
   – 在播放音樂時，您可以按 ◄和 ► 按鈕搜索。
   – 播放過程中無法使用 ◄◄（REW）和 ►► （FF）。

✎ 僅會顯示副檔名爲 MP3 的檔案。而不會顯示具有其他副檔名的檔案，即使儲存在同一個 USB 裝置內。

✎ 在播放 MP3 檔案時，若聲音異常，請調整 <音效> 功能表中的 <等化器>。（MP3 檔案調整不當可能會導致聲音問題。）

✎ 您可以選擇喜歡的音樂文件創建我的播放清單，并能播放我的音樂清單。

相片

檢視相片（或投影片播放）

1. 按 ◄ 或 ► 按鈕選取 <相片>，再按 Media Play 功能表中的 ENTER↵ 按鈕。
2. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，從檔案清單中選取所需的相片。
3. 按 ENTER↵ 按鈕或►（播放）按鈕。
   – 顯示相片清單時，按遙控器上的（播放）/ENTER↵ 按鈕，啓動幻燈片播放。
   – 檔案清單區段中的所有檔案，都會以投影片方式播放。
   – 投影片播放過程中，將從目前顯示的檔案開始依次顯示。

✎ 若 <背景音樂> 設爲 <開啓>，則投影片播放過程中會自動播放音樂檔案。

播放多個檔案

播放選擇的視訊/音樂/相片檔案

1. 在檔案清單中按黃色按鈕，選取所需的檔案。
2. 重複以上操作以選取多個檔案。

   註

   - 所選檔案左邊會顯示（✓）標記。
   - 若要取消選取，請再按一次黃色按鈕。
   - 若要取消選取所有選擇的檔案，請按 TOOLS 按鈕並選擇 <取消全部選擇>。
3. 按 ▶（播放）/ENTER↵ 按鈕。

播放視訊/音樂/相片檔案群組

1. 播放檔案清單時，移至希望群組中的任何檔案。
2. 按 TOOLS 按鈕並選取 <播放目前群組>。

媒體播放其他功能

排序檔案清單

在檔案清單中按藍色按鈕以排序檔案。

分類	操作	已錄制電視	視訊	音樂	相片
基本檢視	會顯示整個資料夾。 您可選取資料夾以檢視相片。		✓	✓	✓
標題	這樣會以符號/數字/字母/特殊字元的順序來排序及顯示檔案標題。	✓	✓	✓	✓
優先選擇	這樣會依喜好排序與顯示檔案。 您可使用綠色按鈕，在檔案清單部份變更檔案喜好。	✓	✓	✓	✓
最近日期	按最晚日期排序與顯示檔案。	✓	✓		✓
最早日期	按最早日期排序與顯示檔案。	✓	✓		✓
演出者	依演出者字母排序音樂檔案。			✓	
專輯	依專輯字母順序排序音樂檔案。			✓	
類型	依流派對音樂檔案進行分類。			✓	
曲調	按照基調對音樂檔案進行分類。您可以變更音樂基調資訊。			✓	
每月	依月份排序與顯示相片檔案。 會依月份而不分年份排序各月（從一月到十二月）相片。	✓			✓
頻道	按頻道名稱排序以錄制的文件。	✓			

已錄制電視 /視頻/音樂/相片顯示選項功能表

播放檔案過程中，按 **TOOLS** 按鈕。

分類	操作	已錄製電視	視訊	音樂	相片
標題	您可以直接移動其他檔案。	✓	✓		
重複模式	您可以重複播放檔案。	✓	✓	✓	
畫面尺寸	您可依喜好調整圖片大小。	✓	✓		
圖片設定	您可調整圖片設定	✓	✓		✓
聲音設定	您可調整聲音設定	✓	✓	✓	✓
字幕設定	您可配合字幕播放視訊。 唯有字幕與視訊具有相同的檔案類型，才能使用此功能。	✓	✓		
停止播放投影片 / 開始播放投影片	您可以啟動或停止投影片播放。				✓
投影片播放速度	您可在投影片播放過程中，選擇投影片播放速度。				✓
投影片播放效果	您可設定不同的投影片播放效果。				✓
背景音樂	您可以設定並選取投影片播放時的背景音樂。				✓
縮放	您可在全螢幕模式中放大影像。				✓
旋轉	您可在全螢幕模式中旋轉影像。				✓
首頁背景	您可以將文件移動到Media Play 桌面。				✓
資訊	您可檢視所播放檔案的相關詳細資訊。	✓	✓	✓	✓
歌詞秀	您可以在播放音樂的過程中，顯示歌詞。			✓	

設定

使用設定功能表

- 背景設定：選擇您想要顯示的背景。
- 電影連續播放提醒（開啓 / 關閉）：選取此項以在繼續播放影片時顯示快顯說明資訊。
- 獲取 DivX® VOD 註冊碼：顯示電視的授權註冊碼。只要連接至 DivX 網站並使用個人帳戶登錄註冊碼，即可下載 VOD 註冊檔案。再使用 Media Play 播放 VOD 註冊檔案，即可完成註冊。

  ✎ 有關 DivX® VOD 的詳細資訊,請造訪 www.DivX.com。
- 獲取 DivX® VOD 停用碼：若 DivX® VOD 沒有註冊，則不會顯示停用碼。在已經註冊的 DivX® VOD 上執行此功能將取消 DivX® VOD 註冊。
- 資訊：選取此項以檢視所連接裝置的資訊。

Anynet+ 是什麼？ TOOLS

Anynet+ 是一種功能，讓您可以使用三星電視遙控器控制所有連接的支援 Anynet+ 的三星裝置。Anynet+ 系統僅能與具備 Anynet+ 功能的三星裝置配合使用。要確認您的三星裝置是否具備此功能，請檢查產品上是否載有 Anynet+ 標誌。

連接至家庭劇院

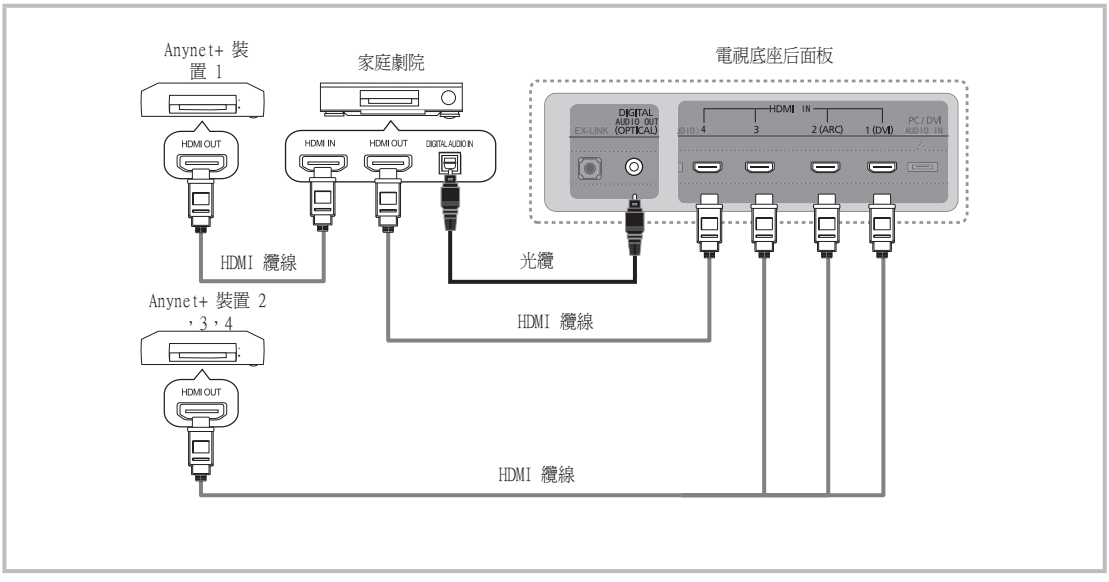

1. 使用 HDMI 纜線將電視上的 **HDMI IN（1（DVI），2，3 或 4）**插孔與相應 Anynet+ 裝置上的 HDMI OUT 插孔相連接。
2. 使用 HDMI 纜線將家庭劇院上的 HDMI IN 插孔與相應 Anynet+ 裝置上的 HDMI OUT 插孔相連接。

✎ 註

- 使用光纜連接電視上的 **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** 插孔與家庭劇院上的數位音訊輸入插孔。
- 按照以上方法連接之後，光纖插孔僅輸出 2 聲道的聲音。您只會聽到家庭劇院前面的左右喇叭和重低音音箱的聲音。如果您想聽到 5.1 聲道的聲音，請將 DVD / 衛星電視盒(即 Anynet 裝置 1 或 2)上的 **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** 插孔，直接連接到放大器或家庭劇院，而不是電視。
- 僅連接一組家庭劇院。
- 您可以使用 HDMI 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。
- Anynet+ 功能在支援 Anynet+ 的 AV 裝置處於待機或開機狀態時可用。
- Anynet+ 最多可支援 12 個 AV 裝置。請注意，您最多可連接 3 個相同類型的裝置。

Anynet+ 功能表

Anynet+ 功能表視連接至電視的 Anynet+ 裝置的類型和狀態而異。

Anynet+ 功能表	說明
觀看電視	將 Anynet+ 模式變更爲電視廣播模式。
設備列表	顯示 Anynet+ 設備列表。
（裝置名稱）功能表	顯示已連接裝置的功能表。例如，若您連接一部 DVD 錄影機，會出現 DVD 錄影機的光碟功能表。
（裝置名稱）資訊	顯示已連接裝置的播放功能表。例如，若您連接一部 DVD 錄影機，會出現 DVD 錄影機的播放功能表。
錄製:（*錄製裝置）	使用錄製裝置立即開始錄製。（僅在支援錄製功能的裝置上可用。）
停止錄製：（*錄製裝置）	停止錄製。
接收器	透過接收器播放聲音。

若連接的錄製裝置不止一個，顯示爲（*錄製裝置）；若僅連接了一個錄製裝置，則顯示爲（*裝置名稱）。

設定 Anynet+

■ 設定

Anynet+ (HDMI-CEC)（關閉 / 開啟）：若要 Anynet+ 功能，Anynet+（HDMI-CEC） 必須設爲 <開啟>。

✎ 若停用 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能，則所有 Anynet+ 相關操作均無法使用。

自動關閉（是 / 否）： 設定當電視關閉時，自動關閉 Anynet+ 裝置。

✎ 電視現用來源必須設爲電視，才能使用 Anynet+ 功能。

✎ 即使外部裝置仍在錄製，也可能會關閉。

在 Anynet+ 裝置間切換

1. 將列出連接至電視的 Anynet+ 裝置。

   ✎ 若找不到所需裝置，請按紅色按鈕重新整理清單。

2. 選取裝置並按 **ENTER** 按鈕。您可以切換到選定裝置。

   ✎ 僅在您在 <設置> 功能表中將 Anynet+(HDMI-CEC) 設定爲 <開啟>，才會出現 <設備列表> 功能表。

   - 切換到選定裝置最多可能需要 2 分鐘。在切換過程中無法取消操作。
   - 若您已經按 **SOURCE** 按鈕選取了外部輸入模式，則無法使用 Anynet+ 功能。請務必使用 <設備列表> 切換至 Anynet+ 裝置。

錄製

您可以使用三星錄影機來錄製電視節目。

1. 選取 <錄製>。

   ✎ 若有兩個以上的錄製裝置

   - 若連接多個錄製裝置時，則會列出錄製裝置。 在 <設備列表> 中選取一項錄製裝置。

   ✎ 在沒有顯示錄製裝置時，選取 <設備列表>，然後按紅色按鈕搜尋裝置。

2. 按 **EXIT** 按鈕結束。

   ✎ 您可以選取 <錄製>:（裝置名稱）以錄製源資料流。

   ✎ 按 ● (REC) 按鈕將錄製您目前正在收看的節目。若您正在觀賞其他裝置上的視訊，則將錄製該視訊。

   ✎ 錄製之前，請檢查天線插孔是否正確連接至錄製裝置。爲了將天線正確連接至錄製裝置，請參閱錄製裝置使用手冊。

透過接收器收聽

您可以使用接收器（如家庭劇院），而不使用電視喇叭來收聽聲音。

1. 選取 <接收器> 並設爲 <開啟>。
2. 按 EXIT 按鈕結束。

✎ 若您的接收器僅支援音訊，那麼它可能不會出現在設備列表中。

✎ 在將接收器的光纖輸入插孔正確連接至電視的 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔時，接收器才可用。

✎ 在接收器（即家庭劇院）設爲 <開啟> 時，您可以聽到從電視的 Optical 插孔輸出的聲音。電視在顯示 DTV（天線）訊號時，會將 5.1 聲道的聲音傳送至接收器。在來源爲數位分量（如 DVD），並透過 HDMI 連接至電視時，您只能從接收器聽到 2 聲道的聲音。

✎ 若在 <接收器> 設爲 <開啟> 時，電視的電力因斷開電源線或停電而中斷，則再次開啟電視時，<選取揚聲器> 可能被設爲 <外部揚聲器>。

✎ 註

- 您僅可使用電視遙控器控制 Anynet+ 裝置，無法電視按鈕控制。
- 在特定條件下電視遙控器可能無法使用。若出現這種情況，請重新選取 Anynet+ 裝置。
- Anynet+ 的功能無法搭配其他製造商的產品使用。

使用 ARC 功能

您可以透過連接至 HDMI 纜線的接收器來聆聽聲音，不需要另外使用光纜。

1. 選取 [Receiver（接收器）] 並設爲 [On（開啓）]。
2. 按 EXIT 按鈕結束。

✎ 若要使用 ARC 功能，必須將支援 HDMI-CEC 和 ARC 功能的接收器連接至 HDMI 2(ARC) 連接埠。

✎ 若要停用 ARC 功能，請將 [Receiver(接收器)] 設爲 [Off(關閉)]。 即使電視繼續傳輸 ARC 訊號，仍會阻擋接收器接收訊號。

有關 Anynet+ 的疑難排解

問題	可能的解決方案
Anynet+ 無法使用。	• 檢查裝置是否爲 Anynet+ 裝置。Anynet+ 系統僅支援 Anynet+ 裝置。 • 僅連接一個接收器（家庭劇院）。 • 檢查 Anynet+ 裝置的電源線是否正確連接。 • 檢查 Anynet+ 裝置的視訊/音訊/HDMI 纜線連接。 • 檢查 Anynet+ 設定功能表中的 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設爲 <開啟>。 • 檢查電視遙控器是否設爲 TV 模式。 • 檢查遙控器是否爲 Anynet+ 專用遙控器。 • Anynet+ 在特定情況無法使用。（搜尋頻道，執行 <Media Play> 或 <即插即用>（初始設定）等） • 在連接或移除 HDMI 纜線時，請務必重新搜尋裝置或先關閉再開啟電視。 • 檢查是否啟用了 Anynet+ 裝置的 Anynet+ 功能。
我想啟動 Anynet+。	• 檢查 Anynet+ 裝置是否正確連接至電視，並檢查 Anynet+ 設定功能表中是否將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設爲 <開啟>。 • 按 **TOOLS** 按鈕顯示 Anynet+ 功能表，並選取合適的功能表。
我想結束 Anynet+。	• 在 Anynet+ 功能表中選取 <觀看電視>。 • 按電視遙控器上的 **SOURCE** 按鈕，然後選取 Anynet+ 之外的裝置。 • 按 ∨/∧，PRE-CH，變更 TV 模式。（請注意，僅在未連接內嵌調諧器的 Anynet+ 裝置時，頻道按鈕才可用。）
螢幕上會出現「正在連接 Anynet+ 裝置...」訊息。	• 正在設定 Anynet+ 或正在切換至檢視模式時無法使用遙控器。 • 在完成 Anynet+ 設定或切換至檢視模式之後再使用遙控器。
Anynet+ 裝置無法播放。	• 正在執行 <即插即用>（初始設定）時無法使用播放功能。
連接的裝置未顯示。	• 檢查該裝置是否支援 Anynet+ 功能。 • 檢查 HDMI 纜線是否正確連接。 • 檢查 Anynet+ 設定功能表中的 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設爲 <開啟>。 • 重新搜尋 Anynet+ 裝置。 • 您僅能使用 HDMI 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。 • 若因異常情況而終止，如 HDMI 纜線或電源線斷開或停電，請重新執行裝置掃描。
無法錄製電視節目。	• 請檢查錄製裝置上的天線插孔是否正確連接。
電視聲音無法透過接收器輸出。	• 連接電視和接收器之間的光纜。

Internet@TV 入門指南

Internet@TV 將網絡上實用且具有娛樂性的內容與服務帶到您的電視上。

✎ 註

- 請設定網絡設定，再使用 <Internet@TV>。 如需詳細資訊，請參閱「網絡連接」。
- 提供者內容中不支援的字型，可能無法正確顯示。
- 根據您的網絡狀況，可能發生回應緩慢和/或干擾。
- 根據您的區域，widget 服務可能只支援英文。
- 並非所有地點都能使用此功能
- 若您在使用 widget 方面遇到問題，請聯絡內容供應商。

螢幕顯示

✎ 應用程式不同，彩色按鈕的功能有所不同。

登入帳戶

對於多個帳戶情況,請使用◄ 和 ► 來登錄不同的帳戶

✎ 爲享有更愉快的 widget 體驗,請註冊並登入您的帳戶。

✎ 如需建立帳號指示,請參閱 <設定 Internet@TV> → <Internet@TV ID> → <建立>。

1. 在 <Internet@TV> 首頁中按紅色按鈕。
2. 選取所需的 <使用者帳戶>，然後按 **ENTER** 按鈕。
   ✎ 若您希望建立帳護,請按紅色按鈕,就會出現建立帳戶 OSD 視窗。
3. 輸入 <密碼>。
   ✎ 成功登入後,螢幕上將顯示使用者帳戶。

設定 Internet@TV

設定

從螢幕建立 ID 及設定 Internet@TV 設定。 使用 ▲ 和 ▼ 按鈕並按 **ENTER** 按鈕，反白設定。

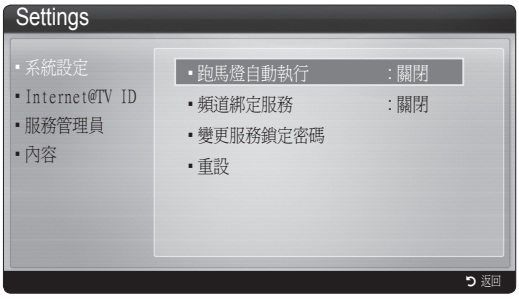

■ 系統設定

✎ 根據國家/地區,可能不支援跑馬燈自動播放。

跑馬燈自動播放（關閉 / 開啟）： 啟用/停用開啟電視電源時，自動播放跑馬燈。

頻道相關服務（關閉 / 開啟）： 有些頻道以網際網絡資料服務的方式支援 widget，讓您能夠在觀賞電視時存取網際網絡服務。

✎ 僅在廣播業者支援時可用。

重設： 將 Internet@TV 設定重設爲出廠預設值。

變更服務鎖定密碼

✎ 預設密碼組爲「0-0-0-0」。

✎ 若您忘記密碼,請依序按遙控器上的下列按鈕,將密碼重設爲「0-0-0-0」： **POWER**(關閉)→ **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER**(開啟)。

■ Internet@TV ID

您可以在建立或刪除帳戶時使用此功能表。 您可控制您的帳戶，包含內容網站的帳戶資訊。

✎ 帳戶僅用於 internet@TV。

建立： 建立帳戶並與希望的服務 widget 連結。

✎ 註

- 可建立的帳戶數目少於 10 個。
- 字元數上限爲 8。

管理員

– 服務網站： 註冊 YouTube 等服務網站的登入資訊。
– 變更密碼： 變更帳戶密碼。
– 刪除：刪除帳戶。

■ 服務管理員： 刪除並鎖定安裝至 Internet@TV 的 widget。

鎖定： 鎖定 widget

✎ 存取鎖定的 widget 需要密碼。

刪除： 刪除 widget

■ 內容：顯示 Internet@TV 相關資訊。 使用檢查網際網絡連接速度選項，測試您的網絡連接。

Samsung Apps

Apps是一間商店，可以下載使用於Samsung TV/AV設備的應用程式。用戶可以透過Samsung Apps提供的應用程式，享受各式各樣的內容，例如：影片、音樂、相片和實用資訊等。今后將透過Samsung Apps提供各種各樣的應用程式。

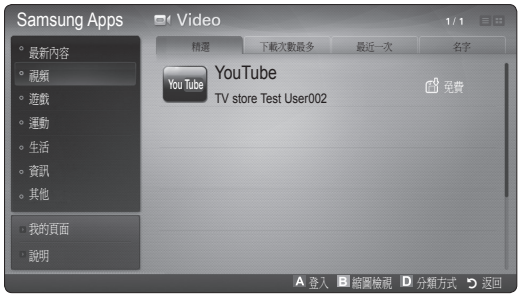

✎ 以 Samsung Apps 使用色彩按鈕。

- A 紅色 (登入): 登入網際網絡服務。
- B 綠色 (縮圖檢視): 變更檢視模式。
- D 藍色 (分類方式): 依 <精選>,<下載次數最多>,<最近一次 > 或 <名字> 排序 widget。
- ↩ 返回: 移至上一個功能表。

按種類使用Samsung Apps

有以下種類可供使用：

- 最新內容：用戶可以輕易找到新（最新）注冊的應用程式。
- 視頻：提供各式各樣的服務。例如：電影、電視節目或短片。
- 游戲: 提供各式各樣的游戲，例如：sudoku和象棋等。
- 運動：運動內容以資訊/影像或短片的形式提供。
- 生活：用戶可以體驗與生活相關的服務。例如：音樂，相片管理、社區服務（如Facebook及Twitter)等。
- 資訊：各式各樣的資訊服務。例如：新聞、股市和天氣，都屬于這個類別。
- 其他：提供其他各式各樣的服務。
- 我的頁面:檢視下載應用程式的清單。
- 說明：如果您對Internet@TV功能有任何問題，請首先參考此部分內容。如果這些方法不能解決您的問題，請登入幫助網站。

關於 AllShare

AllShare 透過網絡，連接您的電視與手機和其他和電視相容的裝置。 您可在電視上檢視手機上的來電、簡訊和排程。 此外，以可透過網絡，在電視上控制與播放手機或其他裝置（如電腦）上儲存的視訊、相片和音樂。 此外，您可將電視當作手機螢幕，以瀏覽網頁。

✎ 如需更多資訊，請造訪「www.samsung.com」或聯絡三星服務中心。 手機裝置可能需要安裝其他軟體。 如需詳細資訊，請參閱各使用指南。

設定 AllShare

設定

- 訊息（開啟 / 關閉）： 啟用或停用訊息功能（手機上的來電、簡訊和排程）。
- 媒體（開啟 / 關閉）： 啟用或停用媒體功能。 媒體功能開啟時，可播放手機或支援 ScreenShare 裝置上的視訊、相片和音樂。
- ScreenShare（開啟 / 關閉）： 啟用或停用從手機或其他支援 ScreenShare 的裝置存取各種 ScreenShare 內容。
- 電視名稱： 設定電視名稱，讓您在手機裝置上迅速找到此裝置。

  ✎ 若您選取 <使用者輸入>，可在使用 OSK（螢幕鍵盤）在電視上輸入。

訊息 / 媒體 / ScreenShare

顯示已設定搭配此電視使用 <訊息>，<媒體> 或 ScreenShare 功能的手機或連接設備列表。

✎ 支援 DLNA DMC 的所有手機裝置，都可使用 <媒體> 功能。

- 已允許 / 已拒絕： 允許/封鎖手機
- 刪除： 從清單中刪除手機。

  ✎ 此功能只會從清單中刪除手機名稱。 若手機裝置開機並嘗試連接到電視，該裝置會重新出現於清單中。

使用訊息功能

您可使用此功能，在觀賞電視時以鬧鈴視窗檢視手機上的來電、簡訊和排程。

✎ 註

- 若要停用鬧鈴視窗，請在 AllShare 的 <設置> 中將 <訊息> 設爲 <關閉>。
- 若選取「確定」，或在訊息出現三次後未選取「確定」，就會刪除訊息。 訊息並不會從手機中刪除。
- 使用 Media Play 等應用程式時，也會顯示鬧鈴視窗。若要檢視訊息內容，請切換到電視檢視模式。
- 若來訊發自不明手機，可在 AllShare 的訊息功能表中選取手機，並選取 <拒絕> 封鎖該電話。

訊息檢視

若在您觀賞電視時收到新訊息，會出現鬧鈴視窗。 若您按一下 OK 按鈕，就會顯示訊息內容。

✎ 您可在手機上配置簡訊的檢視設定。 如需步驟，請參閱手機手冊。

✎ 有些類型的字元可能顯示爲空白或亂碼。

收到來電鬧鈴

若在您觀賞電視時收到來電，會出現鬧鈴視窗。

排程鬧鈴

您在觀賞電視時，會出現鬧鈴視窗，顯示已登記的事件。

✎ 您可在手機上配置排程內容的檢視設定。 如需步驟，請參閱手機手冊。

✎ 有些特殊字元可能顯示爲空白或亂碼。

使用媒體功能

會出現鬧鈴視窗，通知使用者將於電視上顯示其他手機傳送過來的媒體內容（視訊、相片、音樂）。 鬧鈴視窗出現 3 秒後，會自動播放內容。 若您在鬧鈴視窗出現時按 **RETURN** 或 **EXIT** 按鈕，就不會播放媒體內容。

✎ 註

-
  - 若要關閉從手機進行的內容傳輸，請在 <AllShare> 設定中將 <媒體> 設爲 <關閉>。
  - 有些內容可能由於解析度與格式，無法於電視上播放。
  - **ENTER** 和 ◄ / ► 按鈕可能會根據媒體內容類型而無法使用。
  - 您可使用行動裝置控制媒體播放。 如需詳細資訊，請參閱各手機的使用指南。
  - 若您希望從電腦播放媒體內容，請在 <AllShare> 主畫面中選取電腦圖示。 電視的 <Media Play> 功能表就會自動變更。 如需詳細資訊，請參閱「Media Play」。

使用 ScreenShare 功能

Screenshare 會顯示與在行動電話中所提供之相同網頁。 您可使用 ScreenShare，開啓手機上儲存的不同內容。 例如，下列影像顯示手機內容的存取頁面。 您可在電視上讀取手機的多種檔案並檢視通訊錄與行事曆。 此外，您也可以在通訊錄中撥打電話給其他人，或傳送 SMS。

註

- 在三星行動電話中，必須安裝 ScreenShare 同時執行支援軟體，您才能使用 ScreenShare 功能。
- 您遙控器上的可用按鈕會根據每一頁而有所不同。
- [Doc Viewer（文件檢視器）] 可以讀取 doc 格式的檔案，但無法加以修改
- 螢幕顯示可能根據所連接的裝置而有所不同。

使用三星手機輕鬆控制電視

在使用本功能前，必須先連接至支援 ScreenShare 功能的三星行動電話。 使用行動電話操作電視時，只支援 **POWER**, **-VOL+**, **⏻/∧/∨** 和 **MUTE** 按鈕。

✎ 即使您按住行動電話上的控制按鈕（頻道或音量），該值也只會提高或降低一個單位。

功能表 -> 應用 -> 日曆 -> Enter

日曆

日曆功能可提供阳曆、农曆、节气、天干地支、生肖、星座、节日等信息。特别是农曆信息是我们生活中经常使用的信息，如：中国的传统节日都是按农历来庆祝的；农民耕作也需要参考农曆和节气信息；大部分中国人的生日按照农曆来庆祝，甚至婚嫁等重要日子也要参考农历信息。另外，在日曆中还结合了记事本功能，您可以使用记事本编辑重要节日信息，起到提醒的作用。

螢幕顯示

A: 焦点日期，也就您想要查看的日期。

B: 目前日期。

❶ 紅色按鈕： 回到目前的系統日期。

❷/❸ 綠色/黃色按鈕： 變更月份。

❹ 上/下/左/右按鈕： 上/下/左/右移動焦點日期。

❺ Tools 按鈕： 提供焦點日期備註和顯示備註清單的選項。

❻ Enter 按鈕： 編輯焦點日期備註。

❼ Return： 返回上一層功能表。

您可以按遙控器上的 ◀◀ / ▶▶ 按鈕來變更年份。

編輯備註

您可以使用日曆中的備註，輸入重大假日資訊作爲提醒。

1.在 <日曆> 功能表中，按一下上/下/左/右按鈕，以選擇焦點日期。

2.按 Enter 按鈕開啓備註編輯器，然後選擇適當的輸入法來編輯備註。

註

- 可用的輸入法包括拼音、筆畫、英文、數字和其他符號。
- 使用者可以使用遙控器上的 “” 按鈕切換輸入法，並使用 “PRE-CH” 按鈕刪除剛才輸入的內容。
- abc/ABC 輸入法的按鍵操作：

– 按一下或按幾下對應的數字鍵，以輸入候選字元。

– 游標會在編輯器中消失，以指示擱置狀態，直到經過 1 秒鐘或按另一個按鍵爲止。

– 擱置狀態結束時，即可選擇目標字元。

3.進行編輯後，按 Enter 按鈕即可儲存。

註

- 如果已設定時間資訊，焦點日期即爲目前日期。 如果尚未設定時間資訊，焦點日期則爲預設日期(2010 年 1 月 1 日)。
- 如果尚未新增備註，開啓電視時，當天的備註便會彈出顯示。

– 如果沒有任何備註，則不會有任何內容彈出顯示。

– 顯示時間爲 10 秒鐘。

– 如果有頻道資訊，會在頻道列消失後彈出顯示。 如果沒有任何頻道資訊，則會在使用者操作螢幕功能表來搜尋頻道後彈出顯示。

– 如果備註相當長，會在結束處顯示 “...” 。

– 備註項目數不可超過 100 筆 (否則會出現「備註清單已滿，請先刪除一些備註，再新增其他備註」訊息)。

– 各個備註的字元數不應超過 60 個。

顯示/刪除備註

在 <日曆> 功能表中，按 Tools 按鈕以顯示備註清單，然後刪除任何不需要的備註。

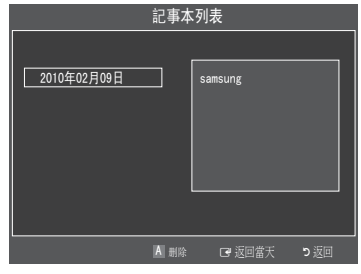

其他資訊

組裝纜線

掛牆托架類型

（僅UA55C9000ZM型號）

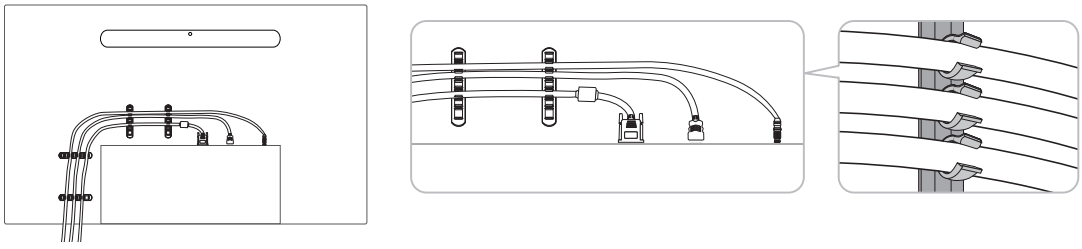

✎ 配置纜線時，請勿用力拉扯。 這樣可能導致產品連接端子損壞。

將電視固定在牆上

注意：拉、推或攀爬電視可能會導致電視墜落。尤其禁止兒童攀爬或搖晃電視；否則可能造成電視翻倒，導致嚴重傷害或死亡。請遵守隨附安全傳單中的所有安全注意事項。要增強穩定性與安全性，請安裝防墜裝置，如下所述。

避免電視墜落

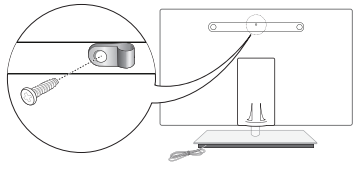

1. 將螺絲放置於夾具內，並將它們牢牢固定於牆上。確認螺絲已經牢固地安裝於牆上。
   - ✎ 根據牆壁類型，您可能需要其他材料，如固定件。
   - ✎ 必要的夾具、螺絲和繩子不隨產品提供，請單獨購買。
2. 將螺絲從電視背面的中心位置移除，再將螺絲放置於夾具內，然後將螺絲重新固定於電視上。
   - ✎ 本產品可能不提供螺絲。在這種情況下，請購買以下規格的螺絲。
   - ✎ 螺絲規格
     - 23 ~ 65 英吋: M8
3. 以結實的纜繩將電視上的夾具與牆上的夾具接起，並繫緊纜繩。
   - ✎ 註
     - 將電視安裝至靠近牆面的位置，以防向後方墜落。
     - 連接纜繩以便使固定於牆上的夾具位置等於或低於固定於電視上的夾具，這是安全的做法。
     - 若要搬動電視，請先解開纜繩。
4. 確認所有的連接均牢固到位。定期檢查連接，以瞭解是否有任何可能導致意外的老化跡象。若您對連接的牢固性有任何疑慮，請聯絡專業安裝人員。

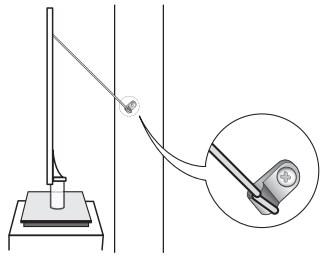

疑難排解

若您對於電視有任何問題，請先參閱此清單。 若沒有適用的疑難排解提示，請前往 “www.samsung.com” 並按一下支援或聯絡此手冊封底列出的服務中心。

問題	解決方案與說明
影像品質	首先，請執行 <圖像測試>，確認您的電視可正常顯示影像。 （前往 MENU - <支援> - <自我診斷> - <圖像測試>）。 若可正確顯示測試影像，影像品質低落可能因爲來源或訊號導致。
電視影像不如在店內看到的完美。	• 若您具有模擬纜線/機上盒，請更新爲數位機上盒。 使用 HDMI 或 分量 纜線，傳遞 HD（高畫質）影像品質。 • 有線/衛星使用者： 從頻道列表中嘗試收看 HD 頻道。 • 天線連接： 執行「自動設定」後，嘗試收看 HD 頻道。 ✎ 許多 HD 頻道是從 SD（標準畫質）內容升級的。 • 請將有線/機上盒視訊輸出解析度調至 1080i 或 720p。 • 確認您根據電視大小與訊號畫質，在建議的距離觀賞電視。
影像失真： 大塊錯誤、小區塊、點狀、像素化	• 壓縮視訊內容可能導致失真，尤其是運動與動作片等快速移動的影像。 • 訊號或畫質低落，可能導致影像失真。 這不是電視的問題。
色彩錯誤或遺失。	• 若您使用分量端子連接，請確認分量端子纜線連接到正確的插孔。 連接錯誤或鬆脫，可能導致色彩問題或螢幕空白。
色彩或亮度不佳。	• 在電視功能表中調整 <圖像> 選項。 （前往<圖像>模式/色度/亮度/清晰度）。 • 在電視功能表中，調整 <省電> 選項。 （前往 MENU - <圖像>- <ECO 解決方案> - <省電>） 。 • 嘗試重新設定影像，以預設影像設定檢視。 （前往 MENU - <圖像> - <图像复位>）。
螢幕邊緣出現點狀線條。	• 若圖像尺寸設爲 <適合螢幕大小>，請變更爲 <16:9> 。 • 變更有線/機上盒解析度。
影像空白或呈白色。	• 若您使用 AV 複合輸入，請將視訊纜線（黃）連接到電視上分量端子輸出的綠色插孔。
變更頻道時，影像凍結、失真或延遲。	• 若連接到有線電視盒，請重新設定有線電視盒。 重新連接 AC 纜線，等待有線電視盒重新啟動。可能需時 20 分鐘。 • 將有線電視盒的輸出解析度設爲 1080i 或 720p。
聲音品質	首先，請執行 <聲音測試>，確認您的電視音訊正常運作。 （前往 MENU - <支援> - <自我診斷> - <聲音測試>）。 若音訊沒有問題，則音效品質低落可能因爲來源或訊號導致。
沒有聲音或最大音量的聲音太小。	• 請檢查連接到電視的外部裝置音量。
影像良好但沒有聲音。	• 在聲音功能表中將 <选择扬声器> 選項設定爲 <電視揚聲器>。 • 若您使用外部裝置，請確認音訊纜線連接到電視上正確的音訊插孔。 • 若您使用外部裝置，請檢查裝置的音訊輸出選項（例如，若您將 HDMI 連接到電視，請將有線電視盒的音訊選項變更爲 HDMI）。 • 若您使用 DVI 至 HDMI 纜線，請依需要分開音訊纜線。 • 若您的電視具有耳機插孔，請確認未接上任何裝置。
揚聲器發出噪音。	• 檢查纜線連接。 確認視訊纜線未連接到音訊輸入。 • 對於天線或纜線連接，請檢查訊號強度。 訊號微弱可能會導致聲音失真。

其他資訊

問題	解決方案與說明
無影像，無視訊	
電視未開啟。	• 確認 AC 電源線正確連接牆上插座和電視。 • 確認牆上插座功能正常。 • 嘗試按電視上的 **POWER** 按鈕，確認不是遙控器的問題。 若電視已開啟，請參閱下方的「遙控器沒有作用」。
電視自動關閉。	• 確認 <設置> 功能表中的 <睡眠定時器> 設爲 <關閉>。 • 若您的PC連接到電視，請檢查PC電源設定。 • 確認 AC 電源線正確連接牆上插座和電視。 • 從天線或有線連線觀賞電視時，電視會在無訊號 10 ~ 15 分鐘後關閉。
有影像/視訊。	• 檢查纜線連接（移除並重新連接電視與外部設備間的所有纜線）。 • 設定外部裝置（有線/機上盒、DVD、藍光等）訊號是否連接到正確的電視輸出。 例如，若外部裝置輸出爲 HDMI，應連接到電視的 HDMI 輸入。 • 確認您連接的裝置已開啟。 • 按電視遙控器上的 **SOURCE** 按鈕，確認已正確選取電視來源。
RF（有線/天線）連接	
電視接收不到所有頻道。	• 確認天線纜線連接是否牢固。 • 請嘗試 <即插即用>（初始設定），將可用頻道新增到頻道清單。 前往 **MENU** - <設置> - <即插即用>（初始設定），並等待所有頻道進行儲存。 • 驗證天線位置是否正確。
影像失真： 大塊錯誤、小區塊、點狀、像素化	• 壓縮視訊內容可能導致失真，尤其是運動與動作片等快速移動的影像。 • 訊號微弱可能導致影像失真。 這不是電視的問題。
PC連接	
出現「不支援的模式」訊息。	• 設定PC輸出解析度和頻率，以符合電視所支援的解析度。
來源清單中一直顯示「PC」，即使未連接電腦。	• 這是正常的；無論是否連接到電腦，來源清單中都會顯示「PC」。
視訊良好但沒有聲音。	• 若您使用 HDMI 連接，請檢查您電腦上的音訊輸出設定。
網絡連接（根據型號而異）	
無線網絡連接失敗。	• 若要使用無線網絡，需有「三星無線 LAN 配接器」。 • 確認「網絡連接」設爲「無線」。 • 確認電視連接到無線 IP 分享器（路由器）。
其他	
影像未以全螢幕顯示。	• 若將 HD 頻道降階至 SD (4:3) 內容，會在螢幕兩側出現黑色長條。 • 若電影長寬比與電視不同，會在螢幕上下出現黑色長條。 • 調整外接裝置或電視的影像大小選項，以進行全螢幕播放。
遙控器沒有作用。	• 更換遙控器電池（請確認電極 (+/－) 方向正確）。 • 清潔遙控器上的感應發射窗。 • 嘗試從 5~6 英尺的距離將遙控器直接指向電視。
有線/機上盒遙控器無法開關電視或調整音量。	• 設定有線/機上盒 遙控器，以操作電視。 請參閱「有線/機上盒」使用手冊，取得三星電視代碼。
出現「不支援的模式」訊息。	• 檢查電視支援的解析度，並據此調整外部裝置解析度。 請參考本手冊解析度設定。

問題	解決方案與說明
電視傳出塑膠味。	• 這種味道是正常的，一段時間之後就會消失。
「自我診斷測試」功能表中無法使用電視 <信号信息>。	• 此功能僅可供來自天線的數位頻道使用。
電視傾斜一邊。	• 移除電視基架，並重新組裝。
頻道功能表轉爲灰色。（無法使用）	• <頻道> 功能表僅在已選電視來源時可用。
每次開啟電視的 30 分鐘後，設定就會喪失。	• 若電視處於 <商場展示> 模式，會於每 30 分鐘重設設定。 以 <即插即用>（初始設定）程序，將設定從 <商場展示> 模式變更爲 <家庭使用> 模式。 按 SOURCE 按鈕選取 <電視> 模式，並前往 MENU → <設置> → <即插即用>（初始設定）→ ENTER↵。
聲音或畫面斷斷續續。	• 檢查纜線連接，並且重新連接。 • 使用過度僵硬或太硬的纜線，可能會造成音訊或視訊遺失。 請確認纜線彈性良好，足以長期使用。 若將電視安裝於牆上，建議使用 90 接角的纜線。
仔細觀察電視螢幕邊框邊緣，看到小顆粒。	• 這是產品設計的一部分，並非缺陷。
45 分鐘前關閉電視，現在又開啟。	• 這是正常的。 電視以 OTA（透過無線廣播）功能運作，自行升級您觀賞電視時已下載的韌體。
發生重複影像/聲音問題。	• 請檢查並變更訊號/來源。
基架的塑膠墊片可能會與某些家具的表面塗漆產生反應。	• 爲避免此狀況，請在電視與直接接觸的家具之間加上毛氈墊。

✎ TFT LED 面板採用的是需要使用精密技術製造的面板，包含子像素。但是，螢幕上可能出現少數明亮像素或暗色像素。這些像素不會影響產品的效能。

授權

SRS TheaterSound

TheaterSurround ,SRS 和 ⊙ 是SRS Laboratories 的商標。
TheaterSurround 技術在SRS Laboratories 授權下制造。

DOLBY DIGITAL PLUS PULSE

在 Dolby Laboratories 的授權下製造。Dolby 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

dts 2.0+Digital Out

於下列美國專利授權下製造： 5,451,942；5,956,674；5,974,380；5,978,762；6,487,535 和其他已發出與等待核准的美國和全世界專利。 DTS 與其符號爲註冊商標。 & DTS 2.0+ Digital Out 和 DTS 標誌是 DTS, Inc. 的商標。產品包含軟體。 © DTS, Inc. 版權所有。

DivX

DivX® 已獲認證，可播放 DivX® 視訊，包括付費內容。

關於 DIVX VIDEO： DivX® 是 DivX,Inc. 建立的數位視訊格式。這是經過 DivX 認證可播放 DivX 視訊經過 DivX 認證裝置。 請參閱 www.divx.com，以取得更多資訊，以及將您檔案轉換爲 DivX 視訊的軟體工具。 關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND： 必須註冊此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。 若要產生註冊碼，請從裝置設定功能表找出 DivX VOD 區。 前往 vod.divx.com，以此代碼完成註冊程序，並進一步了解 DivX VOD。

Open Source License Notice

In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

三星無線區網絡轉接器

特點

- 符合IEEE 802.11a/b/g 和 802.11n draft2.0
- 支持 USB 2.0
- 緊湊輕便的袖珍設計
- 適用型號：隨機附贈的無線網絡介面卡僅供本電視機使用。

安全警告

- 不要讓兒童吞咽此產品或玩耍塑膠袋。請將產品和塑膠袋放置在兒童無法觸及的地方。
- 不要讓水或其它液體進入本產品，否則可能導致損壞。
- 禁止將本產品放置在陽光直接照射的地方、火或熱源附近如加熱器。這可能減少產品壽命或導致火災。

保固期限：1年

在正常使用情況下因產品缺陷而產生的工作異常，如果在保固期限內，請諮詢您購買產品的零售商。

規格	
標準（Stanard）	IEEE 802.a/b/g/n (n:draft 2.0)
主介面 （Host Interface）	USB 2.0
頻率範圍 （Frequency Range）	2.412~2.4835GHz 5.15~5.850GHz
安全性（Security）	64/128 bit WEP,WPA/WPA2,802.1x,WPS
輸出功率 （Output Power）	802.11a:11dBm at 54Mbps 802.11b:17dBm at 11,5.5,2和1Mbps 802.11g:14dBm at 54Mbps 802.11n(2.4GHz):14dBm(20MHz)/12dBm(40MHz) 802.11n(5GHz):11dBm(20MHz)/9dBm(40MHz)
數據率（Data Rate）	802.11a/g:54,48,36,24,18,12,9和6Mbps 802.11b:11,5.5,2 和 1Mbps 802.11n:高達300Mbps(40MHz/spatial stream:2)
靈敏度(Sensitivity)	802.11a: -68dBm at 54Mbps 802.11b: -84dBm at 11Mbps 802.11g: -68dBm at 54Mbps 802.11n: -68dBm (20MHz) / -65dBm （40MHz）
功耗（Power consumption）	TX: 500mA at continuous transit mode (2Tx chains on) RX: 300mA at continuous recieve mode (2 Rx chians on)
尺寸（L X W X D）	84 x 26.6 x 16 mm

Idea for	802.11n (5GHz)	802.11n (2.4GHz)	802.11 a/b/g
高清流媒體視訊	推薦	不推薦	不推薦
標清流媒體視訊		推薦	推薦
音樂 照片			

- 網絡條件和環境因素(包括但不限於此）、網絡流量、建築材料和結構，都有可能降低實際的資料傳輸率。
- 環境條件將影響無線型號的覆蓋。
- 環境條件將影響無線型號的覆蓋。

規格

型號名稱	UA55C9000SM	UA55C9000ZM
螢幕大小 （對角尺寸）	55 英吋	55 英吋
電腦解析度 （最佳解析度）	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz
聲音 輸出	15 W X 2	15 W X 2
尺寸（寬 X 深 X 高） 不帶支架 帶支架	 - 1295.6 X 306.1 X 873.3 mm	 1295.6 X 33.9 X 784.4 mm 1295.6 X 306.1 X 873.3 mm
重量 帶支架	25.5 kg	26.5 kg
環境因素 工作溫度 工作濕度 存放溫度 存放濕度	10˚C 至 40˚C（50˚F 至 104˚F） 10% 至 80%，無冷凝 -20˚C 至 45˚C（-4˚F 至 113˚F） 5% 至 95%，無冷凝	
支架旋轉 （左 / 右）	-20˚ ~ 20˚	

✎ 設計與規格可能隨時變更，恕不提前通知。

✎ 如需電源與耗電量相關資訊，請參閱產品上所貼的標籤。